Samsung Wave II GT-S8530L

manual del usuario

Lea este manual antes de hacer funcionar su teléfono y consérvelo para futuras consultas.

SAMSUNG

Uso de este manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido especialmente diseñado para guiarle por medio de las funciones y características del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsungmobile.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Bada, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.

- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsungmobile.com.
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Íconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los íconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pueden causar daño al dispositivo u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [ ] (representa la tecla Encendido/Fin)

Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

Los derechos de todas las tecnologías y productos que componen este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos dueños.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas registradas de SRS Labs, Inc. CS Headphone y WOW HD son incorporadas bajo linencia de SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados y marcas registradas de DivX, Inc. son utilizados bajo licencia. Cubierto por uno o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado DivX® que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y las herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

DivX Certified® reproduce video DivX® de hasta HD 720p, incluyendo contenidos premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir contenido de DivX bajo demanda (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información acerca de cómo completar su registro.

Contenido

Armado 10
- Desembalaje 10
- Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería 10
- Cargar la batería 12
- Insertar una tarjeta de memoria (opcional) ... 14

Inicio 17
- Encendido y apagado del dispositivo 17
- Descripción del dispositivo 18
- Uso de la pantalla táctil 21
- Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 23
- Acceso a los menús 23
- Inicio y administración de aplicaciones 25
- Uso de widgets 25
- Personalización del dispositivo 26
- Introducción de texto 31
- Acceso a la información de ayuda 34

Comunicación 36
- Llamada 36
- Llamadas 42
- Mensajes 44
- Correo 50
- IM 53
- Social Hub 54

Entretenimiento 55
Cámara 55
Reproductor de video 65
Multimedia 67
Música 73
Radio FM 76
Juegos y más 79

Información personal 81
Contactos 81
Calendario 84
Tarea 85
Notas 85
Grabadora de voz 86

Web 88
Navegador 88
Samsung Apps 93
Sincronizar 93
Sitios web de comunidad 94
Navegación 95

Conectividad 96
Bluetooth 96
Wi-Fi 99
AllShare 101
Mobile AP 103
GPS 104
Conexiones de TV (modo Salida de TV) 106
Conexiones a PC 107

Herramientas 110

Reloj 110
Calculadora 111
Mini diario 112
Mis cuentas 112
Multimedia 114
Búsqueda 116

Ajustes 117

Acceso al menú Ajustes 117
Perfil Fuera de línea 117
Conectividad 117
Perfiles de sonido 118
Pantalla e iluminación 119
General 120
Fecha y hora 121
Menú y widgets 121
Aplicaciones 121
Seguridad 129
Memoria 130
Restablecer 130
Acerca del teléfono 130
Software update 131
Aplicaciones de SIM 131

Solución de problemas 132

Precauciones de seguridad 137

Índice 146

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con el dispositivo pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca su proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionado [ ] y seleccione **Si** para apagarlo.

2 Quite la cubierta trasera.

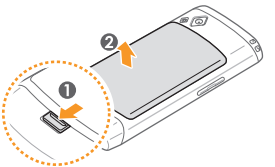

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

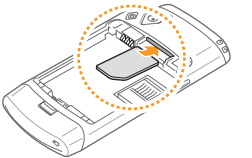

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo con los contactos dorados hacia abajo.
- Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, podrá usar los servicios que no son de red y algunos menús de su dispositivo.

4 Inserte la batería.

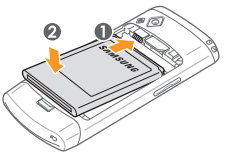

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

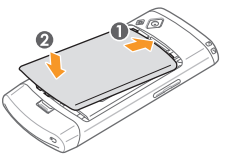

Cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el adaptador de viaje suministrado. También puede cargarlo si lo conecta al PC con un cable de datos.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el ícono de la batería aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.

Cargar con el adaptador de viaje

1 Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.

2 Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

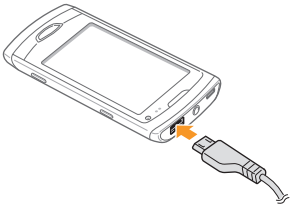

La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

3 Conecte el extremo grande del adaptador de viaje en una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se carga, la pantalla táctil y las teclas podrán no funcionar debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el adaptador USB de la toma de corriente o desconecte el cable de datos para PC del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

4 Cuando la batería está completamente cargada (el ícono de batería ya no se mueve), puede desconectar el adaptador de viaje del dispositivo y de la toma de corriente.

No extraiga la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

› Cargar con el cable de datos para PC

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1 Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.

2 Conecte un extremo (micro-USB) del cable de datos para PC en la toma multifuncional.

3 Conecte el otro extremo del cable de datos en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable de datos para PC que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

4 Cuando la batería está completamente cargada (el ícono de batería ya no se mueve), puede desconectar el cable de datos para PC del dispositivo y del PC.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 16 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

1 Retire la cubeirta trasera y la batería.

2 Inserte una tarjeta de memoria.

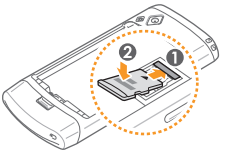

3 Fije la tarjeta de memoria en su lugar.

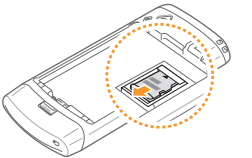

4 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

› Quitar la tarjeta de memoria

1 Asegúrese de que el dispositivo no esté utilizando actualmente la tarjeta de memoria.

2 Retire la cubierta trasera y la batería.

3 Retire la tarjeta de memoria.

4 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear una tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Memoria** → **Detalles de tarjeta de memoria** → **Formatear** → **Si**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

1. Mantenga presionado [ ].
2. Introduzca el PIN y seleccione **Realizado** (si es necesario).
3. Seleccione el idioma que desee para la pantalla y seleccione **Siguiente**.
4. Seleccione los idiomas que desea para la entrada de texto y seleccione **Siguiente**.
5. Seleccione su zona horaria local y seleccione **Siguiente**.
6. Configure la hora y la fecha y seleccione **Siguiente**.
7. Seleccione **Guardar** (si es necesario).

Para apagar el dispositivo, mantenga presionada [ ] y seleccione **Si**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, cambie al modo Fuera de línea. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfil Fuera de línea**.

Descripción del dispositivo

Disposición del dispositivo

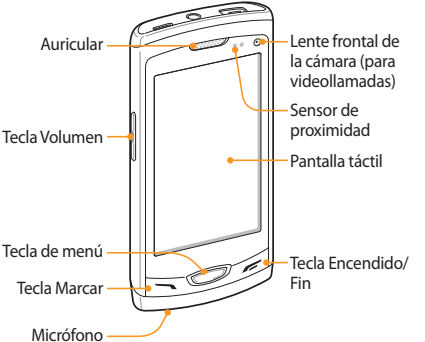

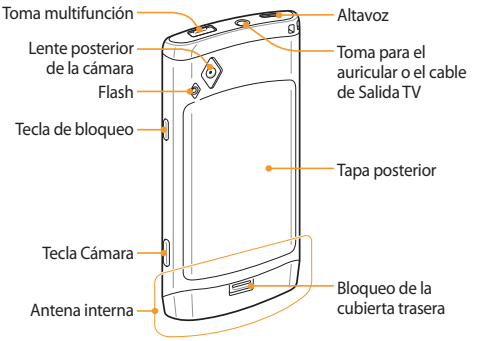

Teclas

Tecla	Función
Marcar	Permite realizar o responder una llamada. En el modo Inactivo, permite recuperar los registros de sus llamadas y mensajes.
Menú	Permite acceder al modo Menú; iniciar el administrador de tareas para ver todas las aplicaciones activas (mantenga presionada); en la pantalla inactiva o mientras usa otra aplicación, permite acceder a la **Buscar** (presionándola dos veces).
Encendido/ Fin	Permite encender o apagar el dispositivo (mantenga presionada). Finalizar una llamada. En el modo Menú, permite volver a la pantalla de inicio.
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.
Bloquear	Permite bloquear la pantalla táctil y las teclas o desbloquearlas (mantenga presionada).
Cámara	En el modo Inactivo, permite activar la cámara. En el modo Cámara, permite tomar una fotografía o grabar un video.

Pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, verá la pantalla de inicio. En el modo Inactivo, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio posee algunos paneles predeterminados y usted puede añadirle paneles nuevos. ► pág. 27

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para moverse hasta el panel que corresponda de la pantalla de inicio directamente.

Iconos indicadores

Los íconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Modo fuera de línea activado
	Buscando red
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Wi-Fi conectado
	Llamada perdida
	Sincronizado con un servidor web
	Bluetooth activado
	Auricular o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectado
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Función de mensajes de emergencia activada
	Desvío de llamadas activado
	Sincronizando con PC
	Tarjeta de memoria insertada

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Buzón de voz
	Alarma activada
R	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
10:00	Hora actual
	Nivel de carga de la batería

› Panel de atajos

En el modo Inactivo o mientras utiliza una aplicación, seleccione en el área de los íconos indicadores para abrir el panel de atajos.

Seleccione iconos para activar o desactivar las funciones Bluetooth y WLAN. También puede encender o apagar el volumen del dispositivo y comprobar nuevos mensajes y alertas.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

- Para evitar las ralladuras en la pantalla táctil, no utilice herramientas filosas.
- No permita que la pantalla táctil esté en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden causar un funcionamiento incorrecto de la pantalla táctil.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil funcione de manera incorrecta en condiciones de humedad o si se la expone al agua.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil tiene una capa que detecta las cargas eléctricas pequeñas que emite el cuerpo humano. Para obtener el mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la punta de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante toques de herramientas filosas, como un lápiz óptico o una lapicera.

Controle la pantalla táctil mediante las siguientes acciones:

- Tocar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.
- Doble toque: Toque dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotografías o páginas web.
- Panorámica: Toque y arrastre con el dedo para seleccionar los elementos.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado el dedo en un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.
- Desplazar: Desplácese por la pantalla rápidamente para activar una aplicación.
- Zoom en el área: Coloque dos dedos en la pantalla y arrástrelos separándolos para acercar o juntos para alejar.

- El dispositivo apaga la pantalla táctil cuando no lo usa durante un período específico. Para encender la pantalla, presione la tecla de Bloqueo.
- También puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Tiempo de luz de fondo**.
- Algunas listas tienen un índice en el lado derecho. Toque una letra para ir a los elementos que comienzan con esa letra. Arrastre el dedo por el índice para desplazarse por la lista rápidamente.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del dispositivo.

Para bloquearlas, pulse la tecla de bloqueo. Para desbloquearlas, mantenga presionada la tecla de bloqueo. También puede presionar la tecla de bloqueo y desplazar la ventana gris con su dedo.

También puede definir el dispositivo para que automáticamente bloquee la pantalla táctil y las teclas cuando no esté utilizando el dispositivo durante un período de tiempo especificado. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **General** → **Táctil** → **Autobloqueo de pantalla**.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del dispositivo,

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Menú para acceder al modo Menú.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del menú principal.

   También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para moverse hasta el menú principal corresponda directamente.
3. Seleccione un menú o una aplicación.
4. Presione [ ] para regresar a la pantalla de inicio.

- El dispositivo contiene un sensor de movimiento incorporado que detecta su orientación. Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz cambiará automáticamente a una vista horizontal. Para definir la interfaz para que mantenga la orientación al girar el dispositivo, seleccione **Ajustes** → **General** → **Gestos** → **Orientación** → **Cambiar orientación**.
- Mientras usa el dispositivo, puede capturar una imagen de una pantalla presionando las teclas Menú y Bloquear simultáneamente. La imagen se guardará en **Multimedia** → **Imágenes** → **Captura de pantalla**.

Organizar las aplicaciones en el modo Menú

Puede reorganizar las aplicaciones en el modo Menú; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según sus preferencias y necesidades.

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Menú para acceder al modo Menú.
2. Seleccione en parte superior izquierda de la pantalla.
3. Arrastre el icono de una aplicación a la ubicación que desea.

   Puede mover el icono de una aplicación a otra pantalla del menú principal. También puede cambiar las aplicaciones más usadas en la línea inferior. Mueva una aplicación hacia la línea inferior en una pantalla del menú principal, y mueva una aplicación que desee usar en el modo Inactivo directamente hacia la línea inferior.
4. Seleccione en la parte superior izquierda de la pantalla.

Añadir nuevas pantallas en el menú principal

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Menú para acceder al modo Menú.
2. Seleccione en parte superior izquierda de la pantalla.
3. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4. Seleccione para añadir una nueva pantalla de menú principal.

   Puede añadir hasta 10 pantallas.

   Seleccione para quitar la pantalla del menú principal.
5. Gire el dispositivo hacia la derecha para obtener una vista vertical.
6. Seleccione en la parte superior izquierda de la pantalla.

Inicio y administración de aplicaciones

› Iniciar varias aplicaciones

Su dispositivo permite realizar varias tareas, ya que es posible ejecutar diferentes aplicaciones al mismo tiempo.

Para iniciar varias aplicaciones, presione la tecla Menú para regresar al menú principal y seleccione una aplicación para iniciar.

› Usar el administrador de tareas

Puede administrar varias aplicaciones con el administrador de tareas. Para iniciar el administrador de tareas,

1 Mantenga presionada la tecla Menú. Aparecerán los íconos de las aplicaciones activas.

2 Controle las aplicaciones activas del siguiente modo:

- Para cambiar entre las aplicaciones, seleccione uno de los íconos de las aplicaciones activas.
- Para cerrar una aplicación, seleccione ⊖.
- Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Finalizar todo** → **Sí**.

Uso de widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en el modo Inactivo.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Si usa un widget basado en la Web, puede incurrir en gastos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

› Abrir la barra de herramientas de widgets

Para abrir la barra de herramientas de widgets y acceder a los widgets,

1. En el modo Inactivo, seleccione **Widget** en la esquina superior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets.
2. Lea la exención de responsabilidad del widget y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Desplácese hacia la izquierda o la derecha en la barra de herramientas de widgets para buscar el widget que desea usar.
4. Arrastre el widget a la pantalla de inicio.
5. Seleccione **Realiz.** en parte superior izquierda de la pantalla para cerrar la barra de herramientas de widgets.
6. Para mover el widget de vuelta a la barra de herramientas de widgets, manténgalo presionado hasta que aparezca el marco amarillo y arrástrelo hacia la barra de herramientas.

Puede organizar cada panel de la pantalla de inicio con sus widgets favoritos. Desplácese a la izquierda o a la derecha de un panel y luego coloque los widgets en cualquier lugar de la pantalla. Para mover un widget en el modo Inactivo, manténgalo presionado hasta que aparezca el marco amarillo, y luego colóquelo en cualquier parte de la pantalla.

› Administrar widgets web

Puede seleccionar un perfil de widget para conectarse a los servicios Web y visualizar los widgets descargados.

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Menú y Widgets** → **Widget**.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

Añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio para organizar widgets según sus preferencias y necesidades.

1. En el modo Inactivo, seleccione **Widget** en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione + para añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio.

   Puede añadir hasta 10 paneles.

   Seleccione ⊖ para quitar el panel de la pantalla de inicio.
4. Gire el dispositivo hacia la derecha para obtener una vista vertical.
5. Seleccione **Realiz.** en la parte superior izquierda de la pantalla.

Configurar la fecha y hora actual

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
2. Seleccione la opción de la zona horaria y una zona horaria.
3. Introduzca la fecha y hora actuales, y defina el formato de fecha y hora.
4. Seleccione **Atrás**.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Volumen hacia arriba o abajo.
2. Para ajustar el volumen del tono de las teclas, presione la tecla Volumen o arrastre el control deslizante.

Ajustar la intensidad de vibración de la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración que se activa cuando presiona la pantalla del dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **General** → **Táctil**.
2. Arrastre el control deslizante bajo **Respuesta táctil** para ajustar la intensidad de la vibración.
3. Seleccione **Definir**.

Cambiar al perfil Silencioso

En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y luego mantenga presionada # para silenciar o activar el audio del dispositivo.

Configurar un perfil de sonido

Puede cambiar los sonidos del dispositivo; para ello, personalice el perfil de sonido actual o cambie a otro perfil de sonido. Para establecer un perfil,

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Seleccione el perfil que esté usando.
3. Personalice las opciones de sonido para las llamadas entrantes, los mensajes entrantes y otros sonidos del dispositivo. ► pág. 118

   Las opciones de sonido disponibles varían según el perfil seleccionado.
4. Seleccione **Definir**.

Para cambiar a otro perfil, seleccione la casilla de verificación junto al perfil y luego **Definir**.

Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione una imagen.

   Para seleccionar una imagen de la carpeta de imágenes, seleccione la carpeta.

3 Seleccione **Definir**.

Samsung no se hará responsable por el uso de las imágenes o los fondos de pantalla predeterminados de su dispositivo.

Ajustar el brillo de la pantalla

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación**.

2 Arrastre el control deslizante bajo **Brillo** para ajustar el nivel de brillo.

3 Seleccione **Definir**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará el consumo de la energía de la batería del dispositivo.

Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación de la contraseña del dispositivo.

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.

2 Seleccione **Bloqueo de teléfono**.

3 Escriba una nueva contraseña de cuatro a ocho dígitos y seleccione **Realizado**.

4 Vuelva a escribir la nueva contraseña y seleccione **Realizado**.

La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

Una vez activado el bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

- Si olvidó su contraseña, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación del PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Bloqueo de PIN**.
3. Introduzca el PIN para su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Realizado**.

Una vez activado el bloqueo de PIN, debe introducir el PIN cada vez que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, deberá llevar la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Activar el rastreador del teléfono móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el dispositivo, el rastreador móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Rastreador móvil**.
3. Escriba su contraseña y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **OK** para continuar.
5. Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta samsung y seleccione **Iniciar sesión**.

   Para crear una cuenta de Samsung, seleccione .
6. Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.

7 Introduzca un número de teléfono incluido el código del país (con +).

8 Cuando termine de definir los destinatarios, seleccione **OK**.

9 Seleccione el campo de entrada del remitente.

10 Introduzca el nombre de un remitente.

11 Seleccione **Guardar**.

Introducción de texto

Puede introducir texto al seleccionar los caracteres en el teclado virtual o al escribir de forma manual en la pantalla.

Cambiar el método de entrada de texto

Cuando presione el campo de entrada de texto, se abrirá el panel de entrada con el teclado QWERTY.



Número	Función
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite alternar entre el modo Número/Símbolo y el modo ABC.
3	Permite insertar un espacio; insertar un punto y un espacio (presionándola dos veces); mostrar los símbolos utilizados frecuentemente (mantenga presionado).
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite acceder a los ajustes del teclado (mantenga presionado).

Para cambiar el método de entrada de texto, mantenga pulsada y seleccione **Tipo de teclado** → un método de entrada de texto.

Opción	Función
Teclado	Permite seleccionar caracteres del teclado.
Teclado Qwerty	Permite seleccionar caracteres en el teclado QWERTY.
Escr. pantall. comp.	Permite escribir en cualquier parte de la pantalla.
Cuadro de escritura	Permite escribir en el cuadro de entrada.

Introducir texto con los métodos de entrada

1. Cambiar el método de entrada de texto.
2. Permite cambiar el modo de entrada de texto.
3. Seleccione las teclas virtuales adecuadas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

Al escribir texto, gire el dispositivo para mostrar el teclado QWERTY en pantalla más amplia. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir texto.

Cuando introduce texto con el teclado QWERTY, mantenga presionado y seleccione **Texto predictivo**. Introduzca las dos primeras letras de una palabra y aparecerá la lista de palabras alternativas. Seleccione y una palabra alternativa de la lista que aparece.

Al introducir texto con el teclado, puede usar los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Seleccione una tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo	Función
T9 (Texto predictivo)	1. En el modo ABC, mantenga presionado → **Texto predictivo** o seleccione **T9**. 2. Permite seleccionar las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra completa. 3. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione y una palabra alternativa de la lista. **Añada palabras al diccionario de T9** Si no encuentra una palabra en la lista de palabras alternativas, puede añadir la palabra al diccionario de T9. Seleccione **Añadir palabra** en la parte derecha de la lista de palabras alternativas.

Modo	Función
Numérico	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número. Puede introducir números al mantener presionada una tecla virtual en el modo ABC o T9.
Símbolo	1. Seleccione **1/3** para desplazarse a un conjunto de símbolos que desee. 2. Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Cuando el modo de Texto predictivo esté activo, puede utilizar el modo de entrada múltiple.

1. Mantenga presionado y seleccione **Introducción continua**.
2. Seleccione el primer caracter de una palabra y arrastre el dedo al segundo caracter sin levantar el dedo de la pantalla.

3 Deténgase un momento en el segundo caracter y arrastre el dedo hacia el caracter siguiente.

4 Continúe hasta completar la palabra.

5 Levante el dedo al presionar el último caracter. La palabra será insertada en el campo de entrada de texto.

6 Repita los pasos del 1 al 4 para finalizar el texto.

Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede utilizar la función copiar y pegar para utilizar texto en otras aplicaciones.

1 Mantenga presionado el campo de entrada de texto hasta que aparezca .

2 Seleccione **Seleccionar** en la lista de opciones.

3 Arrastre su dedo a lo largo del texto y deténgase en los puntos que desea resaltar.

También puede pulsar dos veces sobre la palabra que desea resaltar.

4 Seleccione **Copiar** o **Cortar** para copiar y pegar o cortar y pegar el texto en el portapapeles.

5 En otra aplicación, mantenga presionado el campo de entrada de texto.

6 Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de entrada de texto.

Acceso a la información de ayuda

Aprenda a acceder a información útil acerca de las funciones más importantes de su dispositivo.

1 En el modo Inactivo, abra la barra de herramientas de widgets y seleccione ? (si es necesario).

2 Seleccione el widget de ayuda de la pantalla de inicio.

3 Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

4 Seleccione un tema de ayuda para aprender acerca de una aplicación o función.

5 Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para ver más información.

Para volver al nivel anterior, seleccione .

Comunicación

Llamada

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar y responder una llamada

Puede usar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

Realizar una llamada

1 En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.

2 Presione [ ] o seleccione para realizar una llamada de voz.

Para una videollamada, seleccione .

Cuando sostiene el dispositivo cerca de su rostro durante una llamada de voz, su teléfono se apaga y se bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales.

3 Para finalizar la llamada, presione [ ].

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 82
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, presione [ ] → **Llamada**.

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, presione [ ].

Cuando el dispositivo esté sonando, presione la tecla de volumen para ajustar el volumen; o bien, manténgala presionada para silenciar el tono de llamada.

2 Para una videollamada, presione [ ] y seleccione **Mostrarme** para permitir que el interlocutor lo vea.

Se activará la lente frontal de la cámara para mostrar su imagen.

3 Para finalizar la llamada, presione [ ].

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, presione [ ]. El llamante oirá un tono de ocupado.

- Puede configurar una lista de números para rechazar llamadas entrantes de forma automática. ► pág. 40
- Puede enviar un mensaje cuando rechace las llamadas entrantes. Para definir los mensajes, en el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazar llamada con mensaje**.

Llamar a un número internacional

1 En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga pulsada **0** para insertar el carácter **+**.

2 Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y presione [ ] para marcar el número.

› Utilizar el auricular

Al conectar el auricular suministrado con el dispositivo, puede realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, presione el botón de los auriculares y, a continuación, manténgalo pulsado.
- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

Los auriculares suministrados están diseñados sólo para su dispositivo y puede que no sean compatibles con otros teléfonos y reproductores de MP3.

› Usar opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione **Espera**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **Recuperar**.

- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**. Puede activar la función de altavoz en movimiento. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **General** → **Gestos** → **Boca abajo (Llamada con altavoz)**. Luego, durante una llamada, coloque su dispositivo sobre una mesa o una superficie plana.

  En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de dispositivo normal.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para hablar y escuchar al otro interlocutor con el auricular, seleccione **Auricular**.
- Para cambiar la llamada actual a una videollamada, seleccione [•••] → **Cambiar a videollamada**.
- Para eliminar los ruidos de su entorno y que la otra persona puede oírlo más claramente, seleccione [•••] → **Activar claridad de voz**.
- Para marcar una segunda llamada, coloque la primera llamada en espera y luego marque un nuevo número.
- Para responder una segunda llamada, seleccione **Aceptar** cuando suene el tono de llamada en espera. El dipositivo le preguntará si desea retener o finalizar la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para finalizar la llamada en espera, seleccione **Cambiar** → **Finalizar**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o conteste una segunda llamada y seleccione **Unir** cuando se conecte con el segundo interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

Utilizar las opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para ocultar su imagen del otro interlocutor, seleccione **Ocultarme**.
- Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al otro interlocutor, seleccione **Imagen saliente**.
- Para capturar la imagen del interlocutor, mantenga presionada la imagen de video y seleccione **Capturar imagen**.
- Para grabar una videollamada, mantenga presionada la imagen de video y seleccione **Grabar videollamada**.
- Para hablar y escuchar al otro interlocutor con el auricular, seleccione [•••] → **Cambiar a auricular Bluetooth**.
- Para cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara, seleccione [•••] → **Cambiar cámara** o mantenga presionada su imagen u seleccione **Cambiar cámara**.
- Para ajustar el brillo, seleccione [•••] → **Brillo** o mantenga presionada su imagen y seleccione **Brillo**.
- Para acercar o alejar la imagen, seleccione [•••] → **Zoom**. La función de zoom sólo está disponible cuando se utiliza la lente trasera de la cámara.
- Para aplicar el efecto de difuminado a su imagen, seleccione [•••] → **Efecto de difuminado** o mantenga presionada su imagen y seleccione **Efecto de difuminado**. La función de efecto de difuminado sólo está disponible cuando se utiliza la lente frontal de la cámara.
- Para personalizar los ajustes de videollamada, seleccione [•••] → **Ajustes**.

Ver y marcar llamadas perdidas

Cuando tenga llamadas perdidas, su dispositivo mostrará el ícono de llamada perdida ( ).

Abra el panel de accesos directos y seleccione una llamada perdida. Seleccione la llamada en el registro de llamada y presione [ ] para marcar.

Utilizar las funciones adicionales

Puede utilizar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el bloqueo automático, el modo FDN (Número de marcación fija), o bien el desvío o la restricción de llamadas.

Definir el bloqueo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y configurar la lista de bloqueados,

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione → **Crear**.
3. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Guardar**.
4. Para añadir más números, repita los pasos 2 y 3.
5. Seleccione **Guardar**.

Realizar una llamada ficticia

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la tecla de función para realizar llamadas ficticias, en el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Tecla de función de llamada ficticia** → **Guardar**.

Para realizar una llamada ficticia, mantenga presionada la tecla Volumen en el modo Inactivo. Se realiza la llamada ficticia después de un período especificado.

Puede cambiar el tiempo de retraso antes de las llamadas ficticias. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Temporizador de llamada ficticia**.

Puede hacer que las llamadas ficticias sean más reales al reproducir una voz grabada. Para grabar una voz,

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia**.
2. Seleccione **Usar voz en llamada ficticia** → **Grabar voz**.

3 Seleccione ● para comenzar a grabar.

4 Hable cerca del micrófono.

Durante la grabación, seleccione ❚❚ para realizar una pausa y seleccione ● para reanudar.

5 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

6 Seleccione **Guardar**.

También puede hacer que las llamadas ficticias sean más reales al mostrar una imagen de identificación de llamada y el nombre o número de la persona que llama.

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia**.

2 Seleccione **Nombre** o **Número**.

3 Introduzca un nombre o número.

4 Seleccione **ID de llamada ficticia**.

5 Seleccione el campo de imagen → una opción.

6 Para añadir una imagen, selecciónela de la carpeta de imágenes o capture una nueva.

7 Seleccione **Atrás** → **Guardar**.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo limitará las llamadas salientes, excepto los números almacenados en la lista FDN o en su tarjeta SIM o USIM. Para utilizar el modo FDN, primero debe configurar la lista de FDN en la agenda. Para activar el modo FDN,

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Modo de Marcación Fija**.

2 Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Realizado**.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** o **Videollamada** → **Desvío de llamadas**.
2. Seleccione una condición.
3. Seleccione **Desviar a** → **Contactos** para añadir un contacto o **A otro número** para introducir un número al cual se desviarán las llamadas.
4. Seleccione **Activar**.

   Su ajuste se enviará a la red.

Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada o evitar que los demás realicen llamadas con su dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** o **Videollamada** → **Restricción de llamadas**.
2. Seleccione un tipo de llamada para restringir.
3. Seleccione **Activar**.
4. Introduzca una contraseña para restricción de llamada y seleccione **Realizado**.

   Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada de voz** → **Llamada en espera**.
2. Seleccione **Activar**.

   Su ajuste se enviará a la red.

Llamadas

Aprenda a ver y administrar los registros de llamadas que marcó, recibió o perdió, y los mensajes que envió o recibió.

Ver los registros de llamadas y mensajes

Puede ver los registros de las llamadas y los mensajes filtrados por sus tipos.

1. En el modo Menú, seleccione **Llamadas**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un tipo de registro en la parte superior de la pantalla.

Desde los registros de llamadas y mensajes, puede realizar una llamada o enviar un mensaje directamente a un contacto desplazándolo rápidamente hacia la izquierda o derecha.

3. Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda o la lista de números bloqueados.

Ver el administrador de registros

Desde el administrador de registros, puede comprobar la cantidad de datos o la cantidad de mensajes enviados o recibidos y el costo y la duración de las llamadas.

1. En el modo Menú, seleccione **Llamadas** → [•••] → **Administrador de registros**.
2. Seleccione la opción que desee.

Opción	Función
Duración de llamadas	Permite ver los datos sobre la duración de sus llamadas, como la duración de la última llamada y la duración total de todas las llamadas.
Contador de mensajes	Permite ver la cantidad de mensajes que envió o recibió.
Contador de correos	Permite ver la cantidad de correos electrónicos que envió o recibió.

Opción	Función
Coste de llamadas	Permite ver los registros de costos de sus llamadas, como el costo de la última llamada y el costo total de todas las llamadas. También puede definir la moneda y el precio por unidad, o el límite de costos para limitar las llamadas de acuerdo con su plan de llamada. Es posible que el contador de costos no esté disponible según la tarjeta SIM o USIM que posea.

Puede restablecer los registros en el administrador de registros. Desde cada pantalla, seleccione **Restabl.**

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear**.
2. Seleccione **Contactos**.
   Puede introducir un número manualmente o seleccionarlo en los registros o grupos seleccionando otra opción.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.
5. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

- Si decide no enviar un mensaje de inmediato, puede guardarlo en la carpeta de borradores para usarlo más adelante.
- Si ocurre un error mientras envía un mensaje, éste se guardará en el buzón de salida para que pueda volver a enviarlo más adelante.
- Cuando se envía un mensaje correctamente, éste se guardará en la bandeja de enviados.

› Configurar un perfil de MMS

Para enviar y recibir mensajes multimedia, debe activar un perfil de conexión para conectarse el servidor de MMS. Además de los perfiles predefinidos por su proveedor de servicios, puede añadir su propio perfil de conexión.

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Red** → **Conexiones** → **Si**.

2 Seleccione **Crear**.

3 Personalice los parámetros para los perfiles de conexión.

Opción	Función
Establecer nombre	Permite introducir el nombre de perfil.
Nombre de acceso	Permite introducir el nombre de punto de acceso.
Tipo de autorización	Permite seleccionar un tipo de autenticación.
ID de usuario	Permite introducir su nombre de usuario.
Contraseña	Permite introducir su contraseña.
Protocolo	Permite seleccionar un protocolo de red.
URL de inicio	Permite introducir la dirección del servidor de MMS.
Dirección de PROXY	Permite introducir la dirección del servidor proxy.

Opción	Función
Tiempo de espera (seg)	Permite introducir el tiempo que esperará el dispositivo las respuestas de la red.
Configuración avanzada	Permite personalizar las direcciones IP y DNS y la clase de tráfico.

4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

5 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → → **Config.** → **Mensajes multimedia** → **Perfiles de mensajes multimedia**.

6 Seleccione un perfil de conexión → **Definir**.

Enviar un mensaje multimedia

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear**.

2 Seleccione **Contactos**.

Puede introducir un número o una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarlos en los registros o grupos seleccionando otra opción.

3 Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

Cuando introduce una dirección de correo electrónico, el dispositivo le preguntará si desea enviar un mensaje multimedia. Seleccione **OK** para confirmar.

4 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.

5 Seleccione y adjunte un archivo.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o crear una foto, un video o un sonido nuevos.

6 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Ver un mensaje de texto o multimedia

Los mensajes que envió, recibió o guardó se ordenan automáticamente en las siguientes carpetas de mensajes.

- **Entrada**: Mensajes recibidos
- **Enviados**: Mensajes enviados
- **Salida**: Mensajes que se están enviando actualmente o en espera para enviarse
- **Borrador**: Mensajes que guardó para usar en el futuro

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** y seleccione una conversación.

De manera predeterminada, sus mensajes se agrupan por contactos en forma de conversación de mensajes. Para cambiar el modo de visualización, seleccione [•••] → **Ver por carpetas**.

2 Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

En la lista de mensajes, use las siguientes opciones:

- Para ver los mensajes en la vista de conversación, sleleccione [•••] → **Ver por conversaciones**.
- Para borrar los mensajes, seleccione [•••] → **Eliminar**.
- Para buscar un mensaje, seleccione [•••] → **Buscar**.
- Para mover el mensaje a una carpeta creada, seleccione [•••] → **Mover a Mis carpetas** en la lista de mensajes.
- Para ver las plantillas de mensajes o acceder a las carpetas que creó, seleccione [•••] → **Mis carpetas**.
- Para recibir mensajes de todos los canales o mis canales, seleccione [•••] → **Canales de información**.
- Para ver los mensajes de la casilla de correo no deseado, seleccione [•••] → **Spam**.
- Para clasificar los mensajes como desee, seleccione [•••] → **Ordenar por**.
- Para realizar una copia de seguridad de los mensajes, seleccione [•••] → **Realizar copia de seguridad de mensajes de texto** Esta función sólo está disponible cuando ya inserte una tarjeta de memoria.
- Para ajustar la configuración de los mensajes, seleccione [•••] → **Config.**

› Escuchar mensajes del buzón de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

1 En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y luego mantenga presionado el número **1**.

2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

› Usar plantillas de mensajes

Aprenda a crear y usar plantillas de texto y multimedia para crear mensajes nuevos de forma rápida y fácil.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione [•••] → **Mis carpetas** → **Plantillas** → **Crear**.
3. Introduzca el texto y seleccione **Guardar**.

Ahora puede insertar una plantilla de texto en el campo de texto mientras crea mensajes de texto, multimedia o correo electrónico mediante la opción de inserción.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione [•••] → **Mis carpetas** → **Tarjetas multimedia** → **Crear**.
3. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ► pág. 46
4. Seleccione **Guardar**.

Ahora puede usar una plantilla multimedia para crear un nuevo mensaje multimedia. En la lista de tarjetas de MMS, mantenga presionada una plantilla y seleccione **Enviar**. La plantilla se abrirá como un nuevo mensaje multimedia.

› Crear una carpeta para administrar mensajes

Aprenda a crear carpetas para administrar los mensajes de acuerdo con sus preferencias y necesidades.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione [•••] → **Mis carpetas** → **Crear**.
3. Introduzca un nuevo nombre de carpeta y seleccione **Realizado**.

Ahora puede mover los mensajes importantes del buzón de entrada o enviados a una carpeta personalizada para una administración más fácil o para protegerlos contra el borrado por accidente.

Enviar un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, puede solicitar ayudar al enviar un mensaje de emergencia a destinatarios específicos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione [•••] → **Config.** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
3. Seleccione **Enviar mensaje de emergencia** para activar la función de mensajes de emergencia.
4. Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione el campo de entrada, introduzca el número de un destinatario, y seleccione **OK**. Avance al paso 9.

   Para seleccionar un número guardado en la lista de contactos, seleccione **Recientes**, **Contactos** o **Grupos** y, luego, continúe con el siguiente paso.
6. Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.
7. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).
8. Cuando termine de definir los destinatarios, seleccione **OK**.
9. Seleccione **Repetir** y seleccione la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
10. Seleccione **Definir** → **Si**.

Para enviar un mensaje de emergencia, se deben bloquear las teclas y la pantalla táctil. Presione la tecla de volumen cuatro veces.

Cuando envía un mensaje de emergencia, todas las funciones del dispositivo se suspenden hasta que mantenga presionada la tecla de bloqueo.

Correo

Aprenda a crear y enviar mensajes de correo electrónico y vea o administre mensajes que envió o recibió.

› Configurar una cuenta de correo electrónico y un perfil

Además de la cuenta de correo electrónico que su proveedor de servicios predefinió, puede añadir sus cuentas de correo personales. También puede añadir su propio perfil de conexión para usar servicios de correo electrónico.

Configurar una cuenta de correo electrónico

1 En el modo Menú, seleccione **Correo**.

2 Seleccione **Exención de responsabilidad** para ver la información de exención de responsabilidad, y luego seleccione [×] → **Acepto**.

- La primera vez que acceda a **Correo**, se le solicitará que confirme la exención de responsabilidad.
- Es posible que la exención de responsabilidad no aparezca según su región o su proveedor de servicios.

3 En el modo Menú, seleccione **Correo** → **Otros**.

Para configurar una cuenta para un servicio de correo electrónico específico, seleccione el nombre del servicio.

4 Para personalizar los ajustes para la cuenta siga las pantallas a continuación:

Opción	Función
Nombre de la cuenta	Permite introducir el nombre de cuenta. Esta opción está disponible sólo al configurar una nueva cuenta de correo electrónico.
Dirección de correo	Permite introducir la dirección de correo electrónico.
Nombre de usuario	Permite introducir el nombre de usuario de la cuenta.

Opción	Función
Contraseña	Permite introducir la contraseña de la cuenta.
Servidor SMTP	Permite introducir la dirección del servidor SMTP (servidor saliente).
Puerto SMTP	Permite introducir el número de puerto del servidor SMTP.
Conexión segura	Permite seleccionar un protocolo de seguridad para el servidor SMTP.
Tipo de servidor	Permite seleccionar el tipo de servidor entrante (POP3 o IMAP4).
Servidor POP3/Servidor IMAP4	Permite seleccionar la dirección del servidor entrante.
Puerto POP3/ Puerto IMAP4	Permite seleccionar el número de puerto del servidor entrante.
Conexión segura	Permite seleccionar un protocolo de seguridad para el servidor entrante.

Seleccionar un perfil de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Red** → **Conexiones** → **Si**
2. Seleccione **Crear**.
3. Personalice los ajustes de red. ► "Configurar un perfil de MMS" (pág. 45)
4. En el modo Menú, seleccione **Correo** → [•••] → **Config.** → **Perfiles de correo**.
5. Seleccione un perfil y seleccione **Definir**.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Correo** → una cuenta → **Crear**.

   Puede seleccionar **Lista de cuentas** para ver otras cuentas.
2. Seleccione **Contactos**.

   Puede introducir una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarla en los registros o grupos seleccionando otra opción.

3 Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

4 Seleccione el campo CC o CCO para añadir más destinatarios.

5 Seleccione el campo del asunto para introducir un asunto.

6 Seleccione el campo de entrada de texto para introducir el texto del correo electrónico.

7 Seleccione [•••] → **Adjuntar archivos** y adjunte un archivo.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o tomar una foto, grabar un clip de video o sonido.

8 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → una cuenta.

2 Seleccione **Entrada**.

3 Seleccione [•••] → **Descargar**.

4 Seleccione un correo electrónico → **Recuperar** → **Con adjuntos** o **Sin adjuntos**.

› Sincronizar el correo electrónico con el servidor de Exchange

Después de configurar los ajustes de sincronización, puede sincronizar sus correos electrónicos con el servidor de Exchange. Para configurar el servidor de Exchange,

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → [•••] → **Config.** → **Cuentas de correo** → **Nuevo** → **Exchange ActiveSync**.

2 Para personalizar los ajustes para el servidor de Exchange, siga las pantallas a continuación:

Opción	Función
Dirección de correo	Permite introducir la dirección de correo electrónico para el servidor de Exchange.
Nombre de usuario	Permite introducir el nombre de usuario para el servidor de Exchange.
Contraseña	Permite introducir la contraseña para el servidor de Exchange.
Dominio	Permite introducir el dominio de su dirección de correo electrónico.
URL de servidor	Permite introducir la dirección URL del servidor de Exchange.
Usar SSL	Permite utilizar el protocolo SSL (Nivel de socket seguro) para aumentar la seguridad.

3 Después de personalizar la configuración del servidor, seleccione el punto junto a los tipos de datos para sincronizar.

Para sincronizar los correos electrónicos y los eventos del calendario, puede definir el intervalo de sincronización.

4 Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

Para sincronizar los correo electrónicos,

1 En el modo Menú, seleccione **Correo** → la cuenta del servidor de Exchange.

2 Seleccione [•••] → **Descargar**.

IM

Puede utilizar los servicios de mensajería instantánea para conversar con sus familiares y amigos.

1 En el modo Menú, seleccione **IM**.

2 Seleccione un servicio de mensajería instantánea, introduzca su nombre de usuario y su contraseña para iniciar sesión.

3 Converse con su familia y amigos instantáneamente.

Otros sistemas de de mensajería instantánea pueden ser suministrados dependiendo de su región o proveedor de servicios.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para correo electrónico o servicios de mensajería o comunidad.
Visite http://socialhub.samsungmobile.com para obtener más detalles.

1 En el modo Menú, seleccione **Social Hub**.

2 Compruebe y comparta contenidos con otras personas de sus cuentas web.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2560 x 1920 píxeles (5 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 1280 x 720 píxeles. Las fotografías se guardan en formato jpg y los videos en formato mp4.

› Tomar una fotografía

1 En el modo Inactivo, pulse la tecla Cámara para activar la cámara.

2 Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- Toque la pantalla para ocultar o ver los íconos en el visor.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

3 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara. • : Resolución • : Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
2	Permite cambiar a videocámara.
3	Permite cambiar el modo de disparo.
4	Permite cambiar el modo de escena.
5	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
6	Permite cambiar los ajustes del flash. Puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
7	Permite cambiar el modo de foco; puede tomar fotografías en primer plano o definir la cámara para que enfoque el objeto o las caras humanas automáticamente.
8	Permite ajustar el brillo. Seleccione + para aumentar o – para disminuir.
9	Permite ver la última fotografía o el último video que capturó.

4 Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.

5 Mantenga presionada cualquier parte de la pantalla de vista previa para cambiar el foco de la cámara

6 Pulse la tecla Cámara para tomar una fotografía.

La fotografía se guarda automáticamente.

Después de capturar fotografías, seleccione [▸] para verlas.

- Para ver más fotografías, desplácese o incline el dispositivo hacia la izquierda o derecha.

- Para acercar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejarla). Para salir del modo zoom, seleccione **Tamaño real**.
- Para definir la fotografía como favorita, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas con fotografías y videos, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para ver los detalles de la fotografía, seleccione .
- Para ver vistas en miniatura de todas las fotografías y videos, seleccione .
- Para borrar una fotografía, seleccione **Eliminar** → **Si**.
- Para usar funciones adicionales, seleccione y una de las siguientes opciones:
  - **Enviar vía**: Permite enviar la fotografía a otras personas a través de mensaje multimedia, correo electrónico o la función inalámbrica Bluetooth. También puede enviar la fotografía a un dispositivo DLNA utilizando **AllShare**.
  - **Cargar**: Permite publicar la fotografía en un blog o sitio web de comunidad.
  - **Definir como**: Permite definir la fotografía como fondo de pantalla o imagen de identificación de llamada para un contacto.
  - **Editar etiqueta**: Permite añadir o editar una etiqueta para clasificar la fotografía.
  - **Editar**: Permite editar la fotografía. ► pág. 68
  - **Imprimir vía Bluetooth**: Permite imprmir la fotografía con la función inalámbrica Bluetooth
  - **Crear película**: Permite crear archivos de video. ► pág. 70

› Capturar una fotografía mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada. Cuando tome fotografías de personas con la fuente de luz por detras, seleccione el modo de luz contraria, que reduce el contraste entre las zonas claras y oscuras.

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena → .
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Cámara para tomar una fotografía.

Tomar una fotografía de belleza

Puede ocultar imperfecciones faciales utilizando el modo Belleza.

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Beauty**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Cámara para tomar una fotografía.

Tomar una fotografía en el modo Detección de sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Detección de sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.

5 Presione la tecla Cámara.

Enfoque el objetivo con la cámara. El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

› Tomar una serie de fotografías

Puede tomar fácilmente una serie de fotografías de objetivos en movimiento. Esto es útil cuando está tomando fotografías de niños jugando o en un evento deportivo.

1 En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.

2 Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Múltiple**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Mantenga presionada la tecla Cámara. La cámara continuará tomando fotos hasta que libere la tecla Cámara.

› Tomar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1 En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.

2 Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Panorámica**.

4 Seleccione una dirección.

5 Realice los ajustes necesarios.

6 Presione la tecla Cámara para tomar la primera fotografía.

7 Suavemente mueva el dispositivo en la dirección que seleccionó y alinee el marco verde con el visor.

Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará automáticamente la siguiente fotografía.

8 Repita el paso 7 para completar la fotografía panorámica.

9 Seleccione para guardar la fotografía panorámica.

Tomar una fotografía antigua

Puede tomar fotografías con un estilo antiguo aplicando filtros de color.

1 En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.

2 Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Antiguo**.

4 Seleccione → un tomo de color.

5 Realice los ajustes necesarios.

6 Presione la tecla Cámara.

Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar una condición de luz apropiada.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imágenes de la cámara.

Opción	Función
Medición de la exposición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Estabilizador de imagen	Permite reducir las zonas borrosas provocadas por la vibración o el movimiento del dispositivo.
Contraste automático	Permite ajustar automáticamente el contrase entre el objeto y el fondo.
Detección de parpadeo	Permite definir la cámara para que le avise cuando las personas cierran los ojos.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición.

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ → para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar la imagen capturada.
Conexión GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. O bien, personalice la conexión GPS para mejorar la recepción GPS. ► pág. 117

Ajuste	Función
Sonido de obturador	Permite configurar el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos.
Restablecer configuración	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

Grabar un video

1 En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.

2 Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione para pasar a la videocámara.

4 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la videocámara. • 720 480 : Resolución • 00:50:53 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado

Número	Función
2	Permite pasar a la cámara.
3	Permite cambiar al modo de grabación.
4	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
5	Permite cambiar los ajustes del flash. Puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
6	Permite ajustar el brillo. Seleccione + para aumentar o – para disminuir.
7	Permite ver la última fotografía o el último video que capturó.

5 Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.

6 Presione la tecla Cámara para iniciar la grabación.

7 Seleccione ■ o presione la tecla Cámara para detener la grabación.

El video se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe correctamente los videos en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Luego de grabar videos, seleccione ▶ para verlos.

- Para ver más videos, desplácese o incline el dispositivo hacia la izquierda o derecha.
- Para reproducir el video, seleccione ▶ en el centro de la pantalla.
- Para definir el video como favorito, seleccione ★.
- Para iniciar una presentación de diapositivas con fotografías y videos, seleccione ▶. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para ver los detalles del video, seleccione i.
- Para ver vistas en miniatura de todas las fotografías y videos, seleccione ▦.
- Para borrar un video, seleccione **Eliminar** → **Sí**.

- Para usar funciones adicionales, seleccione [•••] y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Enviar vía**: Permite enviar el video a otras personas a través de mensaje multimedia, correo electrónico o la función inalámbrica Bluetooth. También puede enviar el video a un dispositivo DLNA utilizando **AllShare**.
  - **Cargar**: Permite publicar el video en un blog o sitio web de comunidad.
  - **Editar etiqueta**: Permite añadir o editar una etiqueta para clasificar el video.
  - **Editar**: Permite editar el video. ► pág. 70

› Grabar un video en cámara lenta

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione [📷] para pasar a la videocámara.
4. Seleccione [⚙] → **Movimiento lento**.
5. Presione la tecla Cámara para iniciar la grabación.
6. Seleccione [■] o presione la tecla Cámara para detener la grabación.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione [⚙] → [⚙] para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar una condición de luz apropiada.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.

Opción	Función
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Calidad de video	Permite definir el nivel de calidad de los videos.
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición.

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ → 🔧 para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los videos grabados.
Restablecer configuración	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación.

Reproductor de video

Aprenda a utilizar el reproductor de video para reproducir varias clases de video. El reproductor de video admite los siguientes formatos de archivo: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, and divx.

Para reproducir videos DivX, deberá registrar su dispositivo con el sitio web de DivX. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Acerca del teléfono** → **DivX(R) VOD** → **Registrar** para comprobar su código de registro y luego visite http://vod.divx.com para completar el registro.

› Reproducir un video

1. En el modo Menú, seleccione **Reproduct...ideo**.
2. Seleccione el video que desea reproducir.

3 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

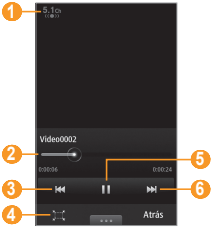

Número	Función
1	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
2	Permite arrastrar o presionar la barra para ir a un punto en el archivo.
3	Permite reiniciar la reproducción o retroceder; retroceder en un archivo (mantenga presionado).
4	Permite cambiar una proporción de la pantalla de video.
5	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
6	Permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionado).

› Personalizar los ajustes del reproductor de video

Durante la reproducción de video, seleccione ••• para acceder a los siguientes ajustes:

Opción	Función
Brillo	Permite ajustar el brillo del video.

Opción	Función
Búsqueda de mosaico	Permite dividir el video en segmentos para aplicar diferentes ajustes a cada segmento.
Tonalidad	Permite cambiar el tono de color.
Repetición activada	Permite reproducir un video.
Enviar vía	Permite enviar el video a otras personas a través de mensaje multimedia, correo electrónico o la función inalámbrica Bluetooth. También puede enviar el video a un dispositivo DLNA utilizando **AllShare**.
Enviar a WEB	Permite publicar el video en un blog o sitio web de comunidad.
Detalles	Permite ver los detalles del video.

Multimedia

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados en la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.

› Ver una fotografía

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador...edia**.
   Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por** → una opción.
2. Seleccione la fotografía (sin ícono de reproducción) que desea ver.

Mientras visualiza una fotografía, use las siguientes opciones:

- Para ver más fotografías, desplácese o incline el dispositivo hacia la izquierda o derecha.
- Para acercar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejarla). Para salir del modo zoom, seleccione **Tamaño real**.
- Para definir la fotografía como favorita, seleccione .

- Para iniciar una presentación de diapositivas con fotografías y videos, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para ver los detalles de la fotografía, seleccione .
- Para registrar los rostros de la fotografía en la base de datos, seleccione .
  Para ordenar las fotografías por los rostros, seleccione **Navegador...edia** → **Ver por** → **Persona** → un rostro.
- Para borrar la fotografía, seleccione **Eliminar** → **Si**.
- Para usar funciones adicionales, seleccione y una de las siguientes opciones:
  - **Enviar vía**: Permite enviar la fotografía a otras personas a través de mensaje multimedia, correo electrónico o la función inalámbrica Bluetooth. También puede enviar la fotografía a un dispositivo DLNA utilizando **AllShare**.
  - **Cargar**: Permite publicar la fotografía en un blog o sitio web de comunidad.
  - **Definir como**: Permite definir la fotografía como fondo de pantalla o imagen de identificación de llamada para un contacto.
  - **Editar etiqueta**: Permite añadir o editar una etiqueta para clasificar la fotografía.
  - **Editar**: Permite editar la fotografía. ► pág. 68
  - **Imprimir vía Bluetooth**: Permite imprmir la fotografía con la función inalámbrica Bluetooth
  - **Crear película**: Permite crear archivos de video. ► pág. 70

› Reproducir un video

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador...edia**.
2. Seleccione un video (con el ícono de reproducción) para reproducirlo.
3. Seleccione para iniciar la reproducción.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 65

› Editar una imagen

Edite imágenes y aplique efectos divertidos.

Ajustar una imagen

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador...edia** → una imagen.
2. Seleccione [•••] → **Editar**.
3. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

   La interfaz del editor de imágenes aparece solamente en la orientación horizontal.
4. Seleccione **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo y contraste o color).

   Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivel automático**.
5. Ajuste la imagen como desee y seleccione **Aplicar**.
6. Cuando termine, seleccione **Guardar**.
7. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
8. Escriba un nuevo nombre de archivo para la imagen y seleccione **Realizado**.

Aplicar efectos a las imágenes

1. Abra la imagen que desea editar.
2. Seleccione **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformación o borroso parcial).
3. Seleccione una variación del efecto que desea aplicar y seleccione **Aplicar**.

   Para aplicar un efecto borroso a un área específica de la imagen, seleccione **Borroso parcial**, mueva o cambie el tamaño del rectángulo y seleccione **Aplicar**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

Modificar una imagen

1. Abra la imagen que desea editar.
2. Seleccione **Modificar** → una opción de modificación.
3. Modifique la imagen como desee.
   - Para cambiar el tamaño de la imagen, mueva la barra de desplazamiento a un tamaño y seleccione **Guardar**.

- Para rotar o girar la imagen, seleccione una orientación → **Aplicar**.
- Para recortar la imagen, dibuje un rectángulo sobre el área que se recortará y seleccione **Aplicar**.

4 Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

Insertar una función visual

1 Abra la imagen que desea editar.

2 Seleccione **Insertar** → un tipo de función visual (texto o clipart).

3 Introduzca un texto y seleccione **Realizado** o seleccione una función visual.

4 Mueva o cambie el tamaño de la función visual o del texto y seleccione **Aplicar**.

5 Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

› Editar un video

Cree archivos de video combinando fotografías y videos o aplique efectos visuales.

Crear un nuevo video

1 En el modo Menú, seleccione **Navegador...edia**.

2 Seleccione [•••] → **Crear película** → un archivo.

3 Seleccione **Crear película**.

4 Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

La interfaz del editor de video aparece solamente en la orientación horizontal.

5 Seleccione → **Añadir escena**.

6 Seleccione una categoría de imagen o video → una imagen o un video y seleccione **Añadir**.

7 Para añadir más imágenes o videos, seleccione → **Añadir escena** y repita el paso 5.

Para seleccionar la duración de la imagen, seleccione la imagen → **Duración**.

Para borrar imágenes o videos, seleccione → **Eliminar**.

Para cambiar el orden, mantenga poresionada un elemento y muévalo hacia la ubicación que desee.

8 Para añadir texto entre las imágenes o videos, seleccione → **Añadir texto**.

9 Introduzca el texto que desee y seleccione **Realizado**.

10 Mueva el texto añadido y seleccione **Aplicar**.

Para cambiar el atributo o el color del texto, seleccione un ícono en la parte superior de la pantalla.

11 Seleccione **Pulse aquí para añadir música de fondo** → una categoría de sonido → un sonido → **Añadir**.

12 Seleccione para añadir un efecto de transición entre las imágenes o videos.

13 Seleccione → **Configuración** para cambiar la resolución del video, una ubicación de la memoria para guardarlo, y el volumen predeterminado.

14 Cuando termine, seleccione **Crear película**.

15 Escriba un nuevo nombre de archivo para el video y seleccione **Realizado**.

16 Para ver el archivo, seleccione **Si** (si es necesario).

Recortar un segmento de un video

1 Importe un video.

2 Seleccione un video → **Recortar**.

3 Seleccione ▶ para iniciar la reproducción.

4 Mueva A hasta el punto en el que desea que comience el nuevo video.

5 Mueva B hasta el punto en el que desea que finalice el nuevo video.

6 Seleccione **Realizado**.

7 Guarde el video editado con un nuevo nombre de archivo.

Dividir un video

1. Importe un video.
2. Seleccione un video → **Dividir**.
3. Seleccione ▶ para iniciar la reproducción.
4. Mueva A hasta el punto en el que desee dividir el archivo en dos clips.
5. Seleccione **Realizado**.
6. Inserte un efecto de transición entre los clips.
7. Guarde el video editado con un nuevo nombre de archivo.

Aplicar un efecto a un video

1. Importe un video.
2. Seleccione un video → **Efectos**.
3. Seleccione una opción de efecto → **Aplicar**.
4. Guarde el video editado con un nuevo nombre de archivo.

Añadir texto a un video

1. Importe un video.
2. Seleccione un video → **Añadir título**.
3. Seleccione ▶ para iniciar la reproducción.
4. Mueva A hasta el punto en el que desea que aparezca el texto.
5. Mueva B hasta el punto en el que desea que desaparezca el texto.
6. Seleccione **Realizado**.
7. Edite el texto que desee y seleccione **Realizado**.
8. Mueva el texto añadido y seleccione **Aplicar**.

   Para cambiar el atributo o el color del texto, seleccione un ícono en la parte superior de la pantalla.
9. Guarde el video editado con un nuevo nombre de archivo.

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, aac, wma, 3ga, m4a y flac.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue desde la Web inalámbrica. ► pág. 89
- Descargue desde un PC con Samsung Kies opcional. ► pág. 108
- Reciba vía Bluetooth. ► pág. 98
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 108

Samsung no se hará responsable por el uso de los archivos de música predeterminados de su dispositivo.

› Reproducir música

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria,

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música.
4. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1[1]	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
2[1]	Permite ver los detalles del archivo de música.
3[1]	Permite arrastrar o presionar la barra para ir a un punto en el archivo.
4	Permite reiniciar la reproducción o retroceder; retroceder en un archivo (mantenga presionado).
5[1]	Permite activar el modo Aleatorio.
6[1]	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
7	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
8	Permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionado).

1. Estos iconos aparecen cuando toca la pantalla del reproductor.

- SRS CS Headphone™ proporciona una experiencia de sonido envolvente 5.1 superior a los auriculares o audífonos estándar al escuchar contenido de varios canales, como películas de DVD.
- WOW HD™ mejora significativamente la calidad de reproducción de audio. Proporciona una experiencia de entretenimiento dinámica en 3D con bajos de gran riqueza y profundidad, así como agudos con una gran claridad y precisión en los detalles.

Acceder a la vista de disco

1. Durante la reproducción, gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

   La pantalla cambiará a la vista de disco.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta un disco y seleccione la imagen.
3. Seleccione un archivo de música de la lista junto a la imagen del disco para reproducirla.

4 Seleccione ❚❚ o ▶ para pausar o reanudar la reproducción actual.

5 Seleccione para pasar a la vista circular.

6 Arrastre el pequeño círculo alrededor del círculo grande para seleccionar una pista.

Para pasar a otra categoría, seleccione el botón rectangular de la parte superior izquierda de la pantalla y una categoría.

7 Seleccione para regresar a la vista de disco.

Crear una lista de reproducción

1 En el modo Menú, seleccione **Música**.

2 Seleccione **List. reproducc.** → ••• → **Crear**.

3 Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Realizado**.

4 Seleccione la lista de reproducción creada.

5 Seleccione **Añadir**.

6 Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Añadir una canción a la lista rápida

1 Durante la reproducción, seleccione **Añad a lista ráp** para almacenar sus canciones favoritas en la lista rápida.

2 Para ver otras canciones en la lista, seleccione **Ir a list rápida**.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

1 En el modo Menú, seleccione **Música**.

2 Seleccione ••• → **Configuración**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
EQ	Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos	Permite seleccionar un efecto de sonido.

Opción	Función
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música.
Visualización	Permite seleccionar una visualización animada para mostrar durante la reproducción.

Buscar información de música

Aprenda a acceder al servicio de música en línea para obtener información sobre una canción.

- Algunos proveedores de servicio no ofrecen este servicio.
- Es posible que la base de datos no incluya información de todas las canciones.

1 En el modo Menú, seleccione **Música** → [•••] → **Reconocimiento de música**.

2 Seleccione ● para grabar una parte de una canción. Luego de 10 segundos, la grabación se detendrá automáticamente.

3 Siga las instrucciones de la pantalla para enviar la grabación al centro de información de música.

Añadir una canción a la lista de deseos

1 En la lista de los resultados de reconocimiento de música, o archivos de música similares , seleccione **Añadir a lista de deseos** para almacenar el archivo de música en la lista de deseos.

2 Para ver otras canciones en la lista de deseos, seleccione **Música** → [•••] → **Lista de deseos**.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias con la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar los auriculares proporcionados, que cumplen la función de la antena de la radio.

Escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.

   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

   La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.
4. Controle la radio FM con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite configurar la radio FM para volver a sintonizar frecuencias de estaciones de radio automáticamente cuando la señal de radio es débil.
2	Permite apagar la radio FM; seleccione ▶ para encender la radio FM.
3	Permite cambiar la frecuencia 0.1 MHz.
4	Permite buscar una estación de radio disponible.
5	Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos.
6	Permite cambiar la salida del sonido (auriculares o altavoz del dispositivo).
7	Permite cambiar la frecuencia desplazándose hacia la izquierda o derecha en la barra de escala.

Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para encender la radio FM.
4. Desplácese hasta la estación de radio que desee.
5. Seleccione [•••] → **Grabar** para iniciar la grabación.
6. Cuando termine de grabar, seleccione **Guardar**.

   El archivo grabado se guardará en **Clips de Radio FM** (en el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Sonidos** → **Clips de Radio FM**).

   Para escuchar un archivo grabado, seleccione [•••] → **Ir a archivos grabados** → un archivo.

- Para enviar el archivo grabado a otras personas, manténgalo presionado y elija una opción de envío.
- Puede eliminar el archivo grabado manteniéndolo presionando y seleccionando **Eliminar**.

Guardar una estación de radio automáticamente

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione [•••] → **Sintonización automática**.
4. Seleccione si desea actualizar la lista de favoritos.

   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

Añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para encender la radio FM.
4. Desplácese hasta la estación de radio que desee.
5. Seleccione [+] para añadir a la lista de favoritos.

Personalizar los ajustes de la radio FM

1. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
2. Seleccione → **Configuración**.
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Frecuencia alternativa automática	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una estación de radio cuando la señal sea débil.
Desactivación automática de Radio FM	Permite configurar la Radio FM para que se apague automáticamente tras un período especificado.
Almacenamiento	Permite definir una ubicación de memoria para almacenar los archivos de la radio FM grabados.
Nombre predeterminado	Permite definir un prefijo predeterminado para los archivos de la radio FM grabados.

4. Cuando termine, seleccione **Atrás**.

Juegos y más

Aprenda cómo usar juegos y aplicaciones patrocinados por la galardonada tecnología Java.

Es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible según el software del dispositivo.

Descargar juegos y aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juego** → **Más juegos**.
   El dispositivo se conecta con el sitio web predefinido por su proveedor de servicio.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el dispositivo.

Jugar juegos o iniciar aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juego**.
2. Seleccione un juego o una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- Los juegos o las aplicaciones disponibles pueden variar según la región o del proveedor de servicio.
- Los controles y las opciones de los juegos y las aplicaciones pueden variar.
- Seleccione **Protección** para proteger los juegos o las aplicaciones de la eliminación accidental.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o comerciales almacenados en la memoria del dispositivo o en la tarjeta SIM o USIM. Puede guardar nombres, números de teléfono móvil, números de teléfono del hogar, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más para sus contactos.

› Crear un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Crear**.
2. Introduzca la información del contacto.
3. Seleccione **Realizado** para añadir el contacto a la memoria.

Si está guardando el contacto en una tarjeta SIM o USIM, puede guardar solamente el nombre y un número de teléfono para el contacto.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione **Añadir a Contactos** → **Crear contacto**.
3. Introduzca la información del contacto.
4. Seleccione **Realizado** para añadir el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Buscar** e introduzca las primeras letras del nombre que desee buscar.

Desde la lista de contactos, puede realizar una llamada o enviar un mensaje directamente a un contacto desplazándolo rápidamente hacia la izquierda o derecha.

3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

Cuando encuentre el contacto, podrá:

- Enviar un mensaje de texto o multimedia seleccionando .
- Realizar una videollamada seleccionando .
- Realizar una llamada de voz presionando [ ].
- Editar la información del contacto seleccionando **Editar**.
- Utilizar las funciones adicionales seleccionando .
  - **Eliminar**: Permite borrar el contacto.
  - **Marcar como predeterminado**: Permite seleccionar un número predeterminado para el contacto.
  - **Guardar en Multimedia**: Permite guardar el contacto en Mis archivos.
  - **Enviar vía**: Permite compartir la información de contacto con otras personas.
  - **Copiar en tarjeta SIM/Copiar en teléfono**: Permite copiar tarjetas de contactos desde la memoria de su dispositivo a una tarjeta SIM o USIM o viceversa.

Para utilizar las opciones adicionales de un contacto, manténgalo presionado en la lista.

Definir un número favorito

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Favoritos** → **Añadir**.
2. Seleccione la casilla de verificación junto al contacto y, luego, **Añadir**.

   El contacto se guarda en la lista de contactos favoritos.

   Para añadir el número a su lista de favoritos, seleccione un contacto de **Contactos** y, luego, junto al nombre del contacto.

Los números favoritos se asignarán a la lista de contactos ( ) en la barra de herramientas de widgets.

Crear una tarjeta de presentación

1. En el modo Meú, seleccione **Contactos** → → **Mi perfil**.
2. Introduzca su información personal.
3. Seleccione **Realizado**.

Puede enviar su tarjeta de presentación al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Recuperar contactos de cuentas de comunidad

Puede ver la lista de cuentas de sitios web de comunidad y seleccionar una cuenta para agregar un contacto del sitio web al dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → [•••] → **Acceder a información de ...**

   Aparecerá la lista de cuentas que añadió.
2. Seleccione una cuenta.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede administrar varios contactos y enviar mensajes o a un grupo entero. Comience por crear un grupo.

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Grupos** → **Crear**.
2. Seleccione una ubicación de la memoria para guardar un grupo.
3. Introduzca un nombre para el grupo y seleccione un tono de llamada.
4. Seleccione **Guardar**.

Copiar contactos

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → [•••] → **Copiar contactos**.
2. Seleccione una opción de copia (desde el dispositivo a la tarjeta SIM o USIM o viceversa).
3. Seleccione los contactos que quiera copiar.
4. Cuando termine de elegir los contactos, seleccione **Copiar**.
5. Para copiar contactos a la tarjeta SIM o USIM, seleccione **Sí**.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

Crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario,

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la línea superior del calendario.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para ver eventos de una fecha específica,

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.

   En la vista mensual, los días con eventos programados se muestran con un triángulo pequeño.

   Para moverse a un día específico introduciendo la fecha manualmente, seleccione **Ir a**, introduzca la fecha y seleccione **Ir a**.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

- Para enviar un evento a otras personas, seleccione → **Enviar vía** → una opción.
- Puede sincronizar su calendario con un servidor de Exchange luego de configurar los ajustes de sincronización. ► pág. 52

Detener una alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, ésta sonará a la hora especificada. Para detener la alarma, mantenga presionado **Parar**.

Tarea

Aprenda a crear una lista de tareas virtuales y a definir alarmas como recordatorios de tareas importantes o establecer prioridades.

› Crear una tarea

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver tareas

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione [•••] → **Ordenar por** y seleccione una categoría para ordenar las tareas.
3. Seleccione una tarea para ver sus detalles.

   Cuando complete una tarea con fecha de vencimiento, puede definir su estado como completo seleccionando una tarea y luego la casilla de verificación de la línea superior.

- Para enviar una tarea a otras personas, seleccione [•••] → **Enviar vía** → una opción.
- Puede sincronizar sus tareas con un servidor de Exchange luego de configurar los ajustes de sincronización. ► pág. 52

Notas

Aprenda a registrar información importante para guardar y ver en otro momento.

› Crear una nota

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear**.

3 Escriba el texto de la nota.
4 Seleccione **Atrás** para ocultar el teclado.
5 Seleccione un color para modificar el color de fondo.
6 Seleccione **Guardar**.

› Ver notas

1 En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2 Seleccione una nota para ver sus detalles.
- Para ver todos los detalles de las notas en la lista de notas, seleccione **Maximizar** o seleccione ⊻.
- Para eliminar la nota, seleccione ⊠.

Para enviar una nota a otras personas, seleccione [•••] → **Enviar vía** → una opción.

Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar una nota de voz

1 En el modo Menú, seleccione **Grabadora...voz**.
2 Seleccione ● para comenzar a grabar.
3 Hable cerca del micrófono.
4 Cuando termine, seleccione ■ o **Guardar**.
La nota se guarda automáticamente.
5 Para grabar más notas de voz, repita los pasos de 2 a 4.

› Reproducir una nota de voz

1 En el modo Menú, seleccione **Grabadora...voz**.
2 En una lista de reproducción, seleccione una nota de voz para reproducir.

3 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite arrastrar o presionar la barra para ir a un punto en el archivo.
2	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

- Para enviar una nota a otras personas, mantenga presionada la nota de voz y elija una opción de envío.
- Puede eliminar la nota de voz manteniéndola presionada y seleccionando **Eliminar**.

Web

Navegador

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- El menú del navegador web puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Los íconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Configurar un perfil de Internet

Para acceder a la red y conectarse a Internet, debe activar un perfil de conexión. Además de los perfiles predefinidos por su proveedor de servicios, puede añadir su propio perfil de conexión.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Red** → **Conexiones** → **Si**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Personalice los ajustes de red. ► "Configurar un perfil de MMS" (pág. 45)
4. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → ⋯ → **Configuración de Internet** → **Perfiles de Internet**.
5. Seleccione un perfil de conexión → **Definir**.

Navegar por páginas web

1 En el modo Menú, seleccione **Navegador** para iniciar una página de inicio especificada.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione **Ir**.

2 Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite añadir la página web actual a Favoritos.
2	Permite ir hacia atrás y hacia adelante en el historial de páginas web.
3	Permite acceder a una lista de opciones del navegador web.
4	Permite actualizar la página web actual.
5	Permite finalizar la conexión a Internet.
6	Permite abrir otra página en una nueva ventana o alternar entre las ventanas abiertas.
7	Permite acceder a listas de favoritos guardados, páginas y fuentes RSS visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente.

Mientras navega por la página web, use las siguientes opciones:

- Para acercarse o alejarse, toque la pantalla dos veces. También puede colocar dos dedos sobre la pantalla y separarlos (júntelos para alejarla).
- Para traducir una palabra, mantenga presionada la palabra que desea traducir y seleccione **Traducir**.
- Para usar funciones adicionales, seleccione ··· y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Ir a Inicio**: Permite regresar a la página de inicio.
  - **Enviar URL vía**: Permite enviar la dirección web de la página actual a otras personas.
  - **Buscar texto**: Permite buscar información acerca de una palabra.
  - **Filtrar imágenes**: Permite guardar o enviar imágenes de sitios web.
  - **Configuración de Internet**: Permite personalizar los ajustes del navegador.

Añadir a Favoritos sus páginas web preferidas

Puede añadir a favoritos las páginas web que visita con frecuencia para tener un rápido acceso a ellas. Mientras navega por la Web, seleccione para añadir la página web actual a Favoritos.

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual. Para añadir a Favoritos,

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → .
2. Seleccione **Añadir**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Personalizar ajustes del navegador

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → ··· → **Configuración de Internet**.

2 Defina los siguientes ajustes para personalizar el navegador web:

Opción	Función
Inicio	Permite introducir la dirección de un sitio web para utilizar como página de inicio.
Guardar contraseña automáticamente	Permite guardar su contraseña automáticamente.
Perfiles de Internet	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones web.
Opciones de cookies	Permite definir si desea guardar las cookies. Las cookies son elementos de información personal que se envían al servidor web durante la navegación.
Actualización de Lector RSS	Permite definir la actualización automática de las fuentes RSS suscritas en intervalos regulares en el navegador web. Si activa la función de actualización automática, aumenta la cantidad de datos descargados y puede incurrir en gastos adicionales.
Certificados del servidor	Permite ver los detalles de los certificados.
Preferencias	Permite modificar los ajustes de sonido y pantalla del explorador web.
Acerca del navegador	Permite acceder a la versión e información de derecho de autor del navegador.

Opción	Función
Eliminar automáticamente datos de navegación	Permite guardar automáticamente su ID y contraseña o borrar los datos almacenados durante la navegación, tales como el historial, caché, cookies, ID, y contraseñas.
Eliminar caché	Permite borrar la memoria caché. La memoria caché es una ubicación de memoria temporal en la que se almacena la información de las últimas páginas web visitadas.
Eliminar cookies	Permite borrar las cookies guardadas en el dispositivo.
Eliminar ID y contraseñas guardados	Permite eliminar todas las contraseñas guardadas.
Eliminar base de datos	Permite eliminar todas las bases de datos Web guardadas.

› Usar el lector RSS

Aprenda a usar el lector RSS para obtener las noticias y la información más reciente desde sus sitios web favoritos.

Añadir una dirección de una fuente RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → → **Fuente de Lector RSS**.
2. Seleccione → **Añadir**.
3. Introduzca el título y la dirección web de una fuente RSS y seleccione **Guardar**.

Actualizar y leer fuentes RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → → **Fuente de Lector RSS**.

2 Seleccione **Actualizar** → fuentes → **Actualizar** → **Si**.

3 Seleccione una fuente actualizada.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar de forma sencilla y fácil una variedad de aplicaciones útiles en el dispositivo. Samsung Apps le ofrece una enorme variedad de de juegos, noticias, referencias, redes sociales, widgets, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, además del acceso instantáneo a una enorme selección de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones fabulosas y haga que su vida móvil sea aún mejor.

1 En el modo Menú, seleccione **Samsung Apps** .

2 Busque las aplicaciones o widgets que desee y descárguelas.

- Para usar Samsung Apps, su dispositivo debe estar conectado a internet utilizando una conexión celular o WLAN.
- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a internet y descargar aplicaciones.
- Si la barra de herramientas de widget está completa, los widgets descargados no se agregarán automáticamente a la barra de herramientas de widgets. Puede quitar algunos widgets de la barra de herramientas y agregar nuevos widgets manualmente.
- Para más detalles, visite www.samsungapps.com. O vea el cuadernillo de Samsung Apps.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o proveedor de servicios.

Sincronizar

Aprenda a sincronizar los contactos, los eventos del calendario, las tareas y las notas con el servidor web que ha especificado.

Configurar un perfil de sincronización

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Sincronizar**.

2 Seleccione **Crear** y especifique las siguientes opciones del perfil:

Opción	Función
Nombre de perfil	Permite introducir un nombre para el perfil.
Categoría de sincronización	Permite seleccionar el tipo de datos para sincronizar.
Tipo de sincronización	Permite definir el modo de sincronización del dispositivo y el servidor.
Servidor de sincronización	Permite introducir la dirección del servidor que desea sincronizar.
Perfiles de red	Permite seleccionar un perfil de sincronización.

3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Iniciar la sincronización

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Sincronizar**.

2 Seleccione un perfil de sincronización.

3 Seleccione **Iniciar sincronización** para iniciar la sincronización con el servidor web especificado.

Sitios web de comunidad

Use los servicios de Facebook, YouTube y Twitter.

1 En el modo Menú, seleccione **Facebook**, **YouTube,** o **Twitter**.

2 Introduzca su nombre de usuario y la contraseña e inicie sesión.

3 Comparta fotografías, videos o mensajes con amigos y familiares.

Navegación

Aprenda acerca del navegador móvil de Samsung, que le ofrece mapas de ruta e información acerca de su ubicación y distancia de su viaje.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Para utilizar el navegador móvil de Samsung, en el modo Menú, seleccione **Navegación**. Para más detalles, consulte la guía de inicio rápido del navegador móvil de Samsung.

Visite http://www.66.com/samsung para conocer más.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth**.

También puede abrir el panel de accesos directos y seleccionar **Bluetooth**.

2 Seleccione la barra de título en la parte superior de la pantalla para activar la función inalámbrica Bluetooth.

3 Para permitir que otros dispositivos ubiquen el suyo, seleccione → **Configuración** → **Visibilidad de mi teléfono** → **Siempre activado** → **Guardar**.

Si seleccionó **Personalizar**, introduzca el tiempo de visibilidad de su teléfono y seleccione **Realizado**.

Cuando la función inalámbrica Bluetooth esté activada, seleccione y use las siguientes opciones:

- Para cambiar el nombre del dispositivo, seleccione **Configuración** → **Nombre de mi teléfono**.
- Para limitar el acceso de otras personas a sus archivos, seleccione **Configuración** → **Modo seguro**.
- Para comprobar los servicios de Bluetooth disponibles en el dispositivo y la información acerca de los servicios, seleccione **Servicios Bluetooth**.

Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth** → **Buscar**.

2 Seleccione un dispositivo.

3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Realizado**. O bien, seleccione **Si** para hacer coincidir los PIN de ambos dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

Una vez que se vincula el dispositivo con otro dispositivo habilitado para Bluetooth, el ícono de dispositivo se vuelve verde.

Seleccione un dispositivo vinculado y use las siguientes opciones:

- Para examinar archivos en el dispositivo vinculado, seleccione **Examinar archivos**.

- Para ver la lista de servicios del dispositivo vinculado, seleccione **Lista de servicios**.
- Para cambiar el nombre del dispositivo vinculado, seleccione **Renombrar**.
- Para permitir el acceso a sus archivos desde el dispositivo vinculado, seleccione **Autorizar dispositivo**.
- Para enviar archivos al dispositivo vinculado, seleccione **Enviar Mis archivos**.
- Para finalizar la conexión y eliminar el dispositivo vinculado, seleccione **Eliminar**.

› Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento de calendario, una nota, una tarea o un archivo multimedia, de una aplicación apropiada o de **Multimedia**.
2. Seleccione [•••] → una opción para enviar vía Bluetooth.
3. Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Realizado** (si es necesario).
2. Seleccione **Si** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos se guardan en la aplicación o en una carpeta en función del tipo de datos. Por ejemplo, un clip de música o sonido se guarda en la carpeta de sonido y un contacto, en la agenda.

› Usar el modo de SIM remota

En el modo SIM remota puede realizar o responder llamadas sólo con un kit manos libres para vehículo Bluetooth conectado por medio de la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo. Para activar el modo SIM remota,

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth**.

2 Seleccione → **Configuración** → **Modo tarjeta SIM remota**.

Para usar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit manos libres para vehículo Bluetooth.

Debe autorizar el kit manos libres para automóvil Bluetooth.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

› Activar la función WLAN

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**. También puede abrir el panel de accesos directos y seleccionar **Wi-Fi**.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.

El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.

2 Seleccione la casilla de verificación junto a la red.

3 Introduzca una contraseña de la red y seleccione **Conectar** (si es necesario).

Personalizar el perfil de conexión

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.

2 Seleccione el AP de la WLAN descubierta.

Se mostrará el perfil de conexión actual para la red.

3 Personalice el perfil de conexión de la WLAN seleccionada:

Opción	Función
Nombre	Permite ver el nombre del perfil de conexión.
Tipo de seguridad	Permite ver el tipo de seguridad del AP de la WLAN.
Dirección IP	Permite ver la dirección IP del AP de la WLAN.
Tipo de dirección IP	Permite personalizar las direcciones IP y DNS.
Puerto y dirección Proxy	Permite escribir la dirección y el número de puerto del servidor proxy.
AP MAC	Permite ver la dirección Mac del AP de la WLAN.

4 Cuando termine, seleccione **Atrás**.

Para borrar todos los detalles del perfil de conexión, seleccione **Cancelar**.

Conectarse a una WLAN mediante una Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.

2 Seleccione **WPS PBC** o **PIN DE WPS**, según el tipo de dispositivo de punto de acceso.

3 Pulse un botón WPS en el dispositivo de punto de acceso antes de que transcurran dos minutos.

O introduzca un PIN en el dispositivo de punto de acceso y seleccione **Iniciar** antes de que transcurran dos minutos.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

- Los contenidos muy pesados pueden no ser reproducidos correctamente con una red inalámbrica.
- Tal vez no pueda utilizar algunos contenidos dependiendo del tipo de archivo.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN. ► pág. 99

› Personalizar los ajustes DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **AllShare** → **Configurac...**

2 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre del servidor multimedia	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Uso compartido de videos	Permite activar el uso compartido de video con otros dispositivos DLNA.
Uso compartido de imágenes	Permite activar el uso compartir de imágenes con otros dispositivos DLNA.

Opción	Función
Uso compartido de música	Permite activar el uso compartido de música con otros dispositivos DLNA.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DNLA.
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.

3 Cuando haya terminado, seleccione **Guardar** → **Si**.

Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **AllShare**.

2 Seleccione junto a **Reproducir archivo de mi teléfono en otro reproductor.**

3 Seleccione una categoría multimedia → un archivo.

4 Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.

5 Puede controlar la reproducción con los íconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

Reproducir archivos de otros en su dispositivo

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **AllShare**.

2 Seleccione junto a **Reproducir archivo del servidor en mi teléfono.**

El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.

3 Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia.

4 Seleccione una categoría multimedia y un archivo.

5 Puede controlar la reproducción con los íconos del dispositivo.

Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **AllShare**.

2 Seleccione junto a **Reproducir archivo de servidor en otro reproductor mediante mi teléfono.**

El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.

3 Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia.

4 Seleccione una categoría multimedia y un archivo.

5 Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.

Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.

6 Puede controlar la reproducción con los íconos del dispositivo.

Mobile AP

Aprenda acerca de la función Mobile AP, que define su dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para conectarse a internet en otros dispositivos de red.

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Mobile AP**.

2 Seleccione **Mobile AP** en la parte superior para activar la función de Mobile AP.

3 Seleccione **OK** para confirmar.

4 Si la conexión de paquete de datos está desactivada, actívela.

5 Seleccione **Configurac...** para personalizar la función de Mobile AP:

Opción	Función
Nombre	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Contraseña	Permite ver o modificar la clave de red para evitar el acceso no autorizado a la red.
Ocultar mi dispositivo	Permite impedir que otros dispositivos localicen su dispositivo.
Anclaje a red	Permite activar la función de anclaje a red para utilizar su dispositivo como un módem inalámbrico para otros aparatos. Desactive la función de anclaje a red para preservar la energía y permitir sólo conexiones directas con otros dispositivos.

6 Cuando termine, seleccione **Atrás**.

7 Desde otro dispositivo, ubique el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red introduciendo la contraseña correspondiente en el campo WPA.

GPS

El dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación y utilizar las funciones GPS adicionales.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una cubierta contra los rayos del sol

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Activar la función GPS

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Ubicación**.

2 Seleccione el punto junto a **Activar servicios de ubicación**.

3 Seleccione **OK** para confirmar.

No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Mejora de las funciones GPS

Aprenda a mejorar las funciones GPS al descargar archivos de datos del servidor web GPS. Esto mejora la velocidad y la precisión de la función de posicionamiento.

Puede incurrir en gastos adicionales por la descarga de archivos de datos GPS.

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Ubicación**.

2 Seleccione el punto junto a **Activar GPS avanzado**.

3 Seleccione **Si** para confirmar.

4 Seleccione **Perfiles** → un perfil de conexión → **Definir** (si es necesario).

Usar las redes móviles para servicios de ubicación

Aprenda a recibir información de ubicación a través de las redes móviles. Esto ayuda a su dispositivo a mostrar información cuando no hay señal GPS o cuando la señal es débil.

Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a una red móvil.

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Ubicación**.

2 Seleccione el punto junto a **Activar posición de red**.

3 Seleccione **Si** para confirmar.

› Activar ayuda de sensor

Permite utilizar sensorespara mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS es débil o se encuentra obstruida. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real.

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Ubicación** → **Activar ayuda de sensor** → **Si**.

› Ver su ubicación

Aprenda a determinar la latitud, la longitud y la altitud de su posición actual mediante el GPS.

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Ubicación** → **Mi posición**.

Conexiones de TV (modo Salida de TV)

Aprenda a conectar su dispositivo al televisor para ver la interfaz del dispositivo en la pantalla del televisor.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Salida TV**.
2. Seleccione el sistema de codificación de video según su región.

Opción	Región
PAL	Argentina, Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Italia, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Uruguay
NTSC	Bolivia, Canadá, Chile, Japón, Corea, México, Perú, Taiwán, Estados Unidos, Venezuela

3. Seleccione **Definir**.
4. Asegúrese de que el televisor esté encendido y conecte el dispositivo con un cable de salida de TV.

Asegúrese de que coincidan los colores de los extremos del cable de salida de TV con los de los puertos de A/V del televisor.

5 Cambie el televisor al modo Entrada externa.

La interfaz del dispositivo aparece en la pantalla del televisor.

- Es posible que los archivos no se muestren correctamente, debido a las diferencias en los sistemas de video o la calidad de la pantalla del televisor.
- Los auriculares estéreo Bluetooth y el zoom no funcionarán en el modo Salida TV.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable de datos para PC suministrado, en varios modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo a un PC, puede transferir datos desde y hacia el dispositivo directamente, utilizar el programa Samsung Kies o usar el dispositivo como un módem inalámbrico para el PC.

- Cuando conecte su dispositivo a un PC, Samsung Kies se iniciará automáticamente.
- Para buscar y eliminar fallas y evitar errores futuros, en el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Depuración**.

› Instalar Samsung Kies

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Instalador de Kies** .

1 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

2 Siga las instrucciones de la pantalla para instalar Samsung Kies en el PC.

3 Cuando la instalación esté completa, Samsung Kies se iniciará automáticamente.

También puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC.

1. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
2. Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Almacenamiento masivo**.
3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

   Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
4. Abra la carpeta para ver los archivos.
5. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el ícono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Usar el dispositivo como módem inalámbrico

Puede usar el dispositivo como módem de PC para acceder a Internet a través del servicio de red móvil.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Internet compartido**.
2. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
3. Cree una conexión por módem en el PC.

   La forma de crear una conexión por módem puede variar en función del sistema operativo del PC.
4. Seleccione la conexión por módem creada y, luego, introduzca el ID y la contraseña suministrados por el proveedor del servicio.

Herramientas

Reloj

Aprenda cómo configurar y controlar las alarmas y los relojes mundiales. También puede usar también el cronómetro y el temporizador de cuenta regresiva.

› Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Crear**.
3. Configure los detalles de la alarma.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Seleccione [•••] → **Config. encendido autom.** para activar la función de encendido automático. La función de encendido automático configura el dispositivo para que se encienda automáticamente y para que se active la alarma a la hora designada cuando el dispositivo está apagado.

› Detener una alarma

Cuando se active la alarma,

- Mantenga presionado **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga presionado **Aplazar** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

› Borrar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione [•••] → **Eliminar**.
3. Seleccione la alarma que desea eliminar y seleccione **Eliminar**.

› Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Añadir**.

3 Introduzca algunas letras del nombre de una ciudad.
Para seleccionar una ciudad en el mapamundi, seleccione **Ver mapa**.
4 Seleccione el nombre de la ciudad que desee.
5 Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 al 4.

Usar el cronómetro

1 En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2 Seleccione **Dividir** o **Parcial** para iniciar el cronómetro.
3 Seleccione **Dividir** o **Parcial** para registrar los tiempos.
4 Cuando termine, seleccione **Parar**.
5 Seleccione **Rest.** para borrar los tiempos grabados.

Usar el temporizador de cuenta regresiva

1 En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2 Configure el tiempo para la cuenta regresiva.
3 Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta regresiva.
Puede usar otras funciones con la cuenta regresiva del temporizador en segundo plano. Presione la tecla de menú y acceda a otra aplicación.
4 Cuando el temporizador haya finalizado, mantenga pulsado **Parar** para detener la alerta.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como una calculadora de escritorio o manual típica.

1 En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2 Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.
3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal de la calculadora científica.

Mini diario

Utilice el Mini diario para mantener un diario fotográfico.

› Crear un Mini diario

1. En el modo Menú, seleccione **Minidiario**.
2. Seleccione **Crear** para crear un nuevo diario.
3. Cambie la fecha de hoy y defina el clima (si es necesario).
4. Seleccione el marco de la foto y añada o captura una imagen.
5. Seleccione el campo de ubicación, introduzca la información de ubicación, y seleccione **Realizado** (si es necesario).
6. Seleccione el campo de entrada de texto y seleccione **Realizado**.
7. Seleccione **Guardar**.

› Ver un Mini diario

1. En el modo Menú, seleccione **Minidiario**.
2. Seleccione un diario.

Para cargar un diario al blog, seleccione [•••] → **Publicar**.

Mis cuentas

Aprenda a administrar sus cuentas web para usar los servicios de comunidades o sincronización de datos en línea. Puede crear una nueva cuenta y cambiar el intervalo para la sincronización automática.

› Crear una cuenta web

1. En el modo Menú, seleccione **Mis cuentas**.
2. Seleccione **Exención de responsabilidad** para ver la información de exención de responsabilidad, y luego seleccione [×] → **Acepto**.
3. Seleccione **Añadir cuenta**.

4 Seleccione un tipo de cuenta.

Las cuentas Samsung son cuentas de usuario que permiten acceder a servicios para teléfonos inteligentes Samsung, tales como Samsung Apps y Samsung Dive. Puede inscribirse en una cuenta Samsung fácilmente desde Mis cuentas.

5 Introduzca la información de su cuenta y seleccione **Siguiente**.

6 Introduzca los detalles de la cuenta. ► "Configurar una cuenta de correo electrónico" (pág. 50)

7 Cuando termine, seleccione **Definir**.

Si ha creado más de dos cuentas, puede cambiar su orden en la lista. Seleccione **Priori. cuenta**.

› Borrar o editar mis cuentas

1 En el modo Menú, seleccione **Mis cuentas**.

2 Seleccione una cuenta para borrar o editar.

Para editar una cuenta, selecciónela y cambie los detalles → **Guardar**.

Para borrar una cuenta, seleccione **Eliminar** → **Si**.

› Cambiar la planificación de sincronización

1 En el modo Menú, seleccione **Mis cuentas**.

2 Seleccione .

3 Seleccione un intervalo para sincronizar los datos con su cuenta y seleccione **Definir**.

Para las cuentas de Exchange ActiveSync, puede configurar los ajustes para los hoarios pico para sincronizar datos.

1 En el modo Menú, seleccione **Mis cuentas**.

2 Seleccione una cuenta de Exchange ActiveSync .

3 Cambie los ajustes de planificación.

Multimedia

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en el dispositivo o una tarjeta de memoria.

› Formatos de archivo admitidos

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formato admitido
Imagen	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
Sonido	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Temas	smt
Otros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- El software del teléfono no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

› Ver un archivo

1. En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → un tipo de archivo.

   Las carpetas o los archivos de la tarjeta de memoria están señalizados con un ícono de tarjeta de memoria.
2. Seleccione una carpeta → un archivo.
   - En **Imágenes**, puede ver las fotografías que tomó y las imágenes que descargó o recibió de otras fuentes.
   - En **Videos**, puede reproducir los videos que grabó y los que descargó o recibió de otras fuentes.
   - En **Sonidos**, puede reproducir todos los tonos, los archivos de música y los clips de sonido que grabó, incluidos los recordatorios de voz y clips de radio FM.

- En **Temas**, puede ver los temas que ha descargado o recibido de otras fuentes.
- En **Otros**, puede ver documentos y archivos de datos, incluidos los archivos no admitidos.

En una carpeta, seleccione [•••] para usar las siguientes opciones:

- Para buscar archivos almacenados en su dispositivo, seleccione **Buscar**.
- Para copiar o mover los archivos a otra carpeta de archivos, seleccione **Copiar** o **Mover**.
- Para borrar el archivo, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione **Renombrar**.
- Para ver los archivos en la vista en miniatura, seleccione **Ver por miniatura**.
- Para clasificar los mensajes como desee, seleccione **Ordenar por**.
- Para enviar un archivo vía Bluetooth, seleccione **Enviar vía Bluetooth**.
- Para configurar la visibilidad de Bluetooth para los archivos, seleccione **Visibilidad Bluetooth**.
- Para proteger los archivos del borrado accidental, seleccione **Protección**.
- Para restaurar la copia de seguridad de un mensaje a una carpeta de mensajes correspondiente, seleccione **Restaurar**.

› Imprimir una imagen

Puede imprimir sus imágenes jpg con la función inalámbrica Bluetooth.

1. En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Imágenes** → una imagen.
2. Seleccione [•••] → **Imprimir vía Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora habilitada para Bluetooth y realice la vinculación.
4. Defina las opciones de impresión e imprima la imagen.

› Seleccionar una imagen como fondo de pantalla

Puede definir sus fotografías o imágenes como una imagen de fondo para la pantalla de inicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Imágenes** → una imagen.
2. Seleccione [•••] → **Definir como** → **Fondo de pantalla** → **Definir**.

› Configurar un clip de sonido como su melodía

Puede configurar cualquier clip de sonido o música en la carpeta de sonido como tonos para las llamadas entrantes o los tonos de alarma.

1. En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Sonidos** → un clip de sonido.
2. Durante la reproducción, seleccione [•••] → **Definir como** → una opción.

Búsqueda

Aprenda a buscar datos almacenados en su dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Búsqueda**.
2. Introduzca una palabra clave y seleccione **Buscar**.
3. Seleccione los datos a los que desea acceder.

Ajustes

Acceso al menú Ajustes

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.
3. Personalice el ajuste y seleccione **Atrás** o **Definir**.

Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar servicios que no son de red.

Conectividad

- **Bluetooth**: Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a un rango de distancia. ► pág. 96
- **Wi-Fi**: Permite activar la función WLAN para conectarse a Internet o a otros dispositivos de la red. ► pág. 99
- **Mobile AP**: Permite activar la función Movile AP para utilizar su dispositivo como un punto de acceso. ► pág. 103
- **AllShare**: Permite activar el servicio DLNA para compartir archivos multimedia con dispositivos DLNA. ► pág. 101
- **Sincronizar**: Permite definir un perfil de sincronización ► pág. 93
- **Ubicación**: Permite personalizar los ajustes relacionados con las conexiones GPS. ► pág. 106
  - **Activar servicios de ubicación**: Active esta función para ubicar su dispositivo mediante GPS.
  - **Activar GPS avanzado**: Permite mejorar su recepción GPS.
  - **Activar posición de red**: Permite ubicar su posición a través de los dispositivos de punto de acceso a su alrededor.
  - **Activar ayuda de sensor**: Active esta función para mejorar el servicio de posicionamiento utilizando sensores de peatones.

- **Mi posición**: Permite ver su posición actual utilizando la latitud, longitud y altitud.
- **Perfiles**: Permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar con GPS.

- **Red**: Permite acceder a los siguientes ajustes o modificarlos para controlar cómo el dispositivo selecciona las redes y se conecta a ellas.
  - **Seleccionar red**: Permite configurar el método de selección de red en automático o manual.
  - **Modo de red**: Permite seleccionar una banda de red.
  - **Conexiones**: Permite configurar los perfiles de conexión para las funciones de red.
  - **Redes preferidas**: Permita definir las redes preferidas para la selección de la red.
  - **Certificados**: Permite ver los certificados necesarios para los servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite definir el uso de servicios de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Usar paquete de datos**: Permite utilizar redes de datos intercambiados para servicios de red.
- **Contador paquetes de datos**: Permite ver la cantidad de datos que envió o recibió.
- **Utilidades de USB**: Permite definir un modo USB para que se active cuando se conecta el dispositivo a un PC. ► pág. 107
- **Salida TV**: Permite seleccionar un sistema de codificación de video para el televisor, para lograr conexiones de TV correctas. ► pág. 106

Perfiles de sonido

Seleccione un perfil de sonido para usar o personalice las opciones de sonido de los perfiles como desee.

Para personalizar un perfil, seleccione un perfil y personalice las siguientes opciones de sonido:

- **Llamada**:
  - **Tipo de alerta**: Permite seleccionar cómo el dispositivo le avisará acerca de las llamadas entrantes.
  - **Tono**: Permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de llamadas entrantes reproduciendo una melodía.

- **Tipo de vibración**: Permite seleccionar un tipo de vibración para utilizar con el tono de llamada.
- Con el control deslizante inferior, ajuste el nivel de volumen para el tono de llamada.

- **Mensaje y correo**:
  - **Tipo de alerta de mensaje**: Permite seleccionar cómo el dispositivo le avisará acerca de los mensajes entrantes.
  - **Tono de alerta de mensaje**: Permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de mensajes entrantes reproduciendo una melodía.
  - **Tipo de alerta de correo**: Permite seleccionar cómo el dispositivo le avisará acerca de los correos electrónicos entrantes.
  - **Tono de alerta de correo**: Permite seleccionar una melodía si define que el dispositivo le alerte de mensajes entrantes de correo electrónico reproduciendo una melodía.
  - Con el control deslizante inferior, ajuste el nivel de volumen para el tono del mensaje.
- **Sistema**: Permite ajustar el nivel de volumen de los sonidos del sistema.

Pantalla e iluminación

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar la pantalla y el uso de las luces del dispositivo:

- **Fondo de pantalla**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Tema**: Permite seleccionar un tema para la pantalla.
- **Tipo de fuente**: Permite seleccionar un estilo de fuente.
- **Brillo**: Permite configurar el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de luz de fondo**: Permite definir el tiempo que debe transcurrir antes de apagar la luz de fondo de la pantalla.

General

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar los ajustes generales del dispositivo:

- **Idioma para mostrar**: Permite seleccionar un idioma para usar en la pantalla del dispositivo.
- **Idioma del teclado**: Permite seleccionar los idiomas de entrada para utilizar con el teclado.
- **Gestos**: Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar el reconocimiento de movimiento del dispositivo:
  - **Pulse dos veces (Atajos)**: Permite seleccionar una aplicación para iniciarla al pulsar el dispositivo dos veces con rapidez cuando está en el modo Inactivo.
  - **Orientación**: Permite activar una aplicación al rotar o inclinar el dispositivo.

    Cambiar orientación: Permite definir si se girará automáticamente la interfaz cuando gire el dispositivo.

    Flujo de elementos en el sentido de la inclinación: Permite definir si se habilita el desplazamiento por los elementos al inclinar el dispositivo en una dirección en especial.
  - **Dar la vuelta (Gira y silencia)**: Permite activar la función de giro y silencio que le permite silenciar todos los sonidos del dispositivo si lo coloca orientado hacia abajo.
  - **Boca abajo (llamada con altavoz)**: Permite activar la función de altavoz en movimiento que le permite activar el altavoz colocando el dispositivo sobre una superficie plana durante una llamada.
- **Táctil**: Permite ajustar la vibración, el bloqueo automático y los ajustes de retroiluminación (se activa pulsando la pantalla).
  - **Respuesta táctil**: Permite ajustar la intensidad de la vibración.
  - **Autobloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que bloquee la pantalla automáticamente.
  - **Activar tiempo de luz de fondo**: Permite activar la retroiluminación con la tecla de bloqueo o con cualquier tecla.

- **Licencia**: Permite personalizar los ajustes relacionados con las claves de licencia, como seguimiento, alerta de caducidad o descarga en redes desconocidas.
- **Notificaciones de eventos**: Permite activar o desactivar una alerta para mensajes entrantes instantáneos, de texto, multimedia o de voz y cuando se transfieren archivos. También puede configurar que se muestre el contenido de los mensajes entrantes.

Fecha y hora

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar cómo se muestran la hora y fecha en el dispositivo:

- **Zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Fecha y hora**: Permite definir la hora y fecha actuales en forma manual.
- **Formato de hora**: Permite seleccionar un formato de hora.
- **Formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.
- **Actualización automática de zona horaria**: Permite actualizar automáticamente la hora cuando se traslada por zonas horarias.

Menú y widgets

- **Orden de menús adaptables**: Permite ordenar automáticamente las aplicaciones por frecuencia de uso (la aplicación más reciente en primer lugar).
- **Widget**:
  - **Perfiles de Widget**: Permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar con los widgets.
  - **Widgets descargados**: Permite ver la lista de widgets descargados.
  - **Exención de responsabilidad**: Permite ver el aviso de exención de responsabilidad del widget.

Aplicaciones

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar las aplicaciones del dispositivo:

Llamadas

Permite personalizar los ajustes de las funciones de llamada:

- **Todas las llamadas**:
  - **Mostrar mi número**: Permite mostrar el número de su teléfono móvil a los destinatarios (debe insertar la tarjeta SIM o USIM para usar esta función).
  - **Rechazo automático**: Permite especificar una lista de llamantes para bloquear automáticamente.
  - **Marcación de prefijo**: Permite activar la marcación de prefijo y definir un número de marcación de prefijo.
  - **Rechazar llamada con mensaje**: Permite seleccionar un mensaje para enviar a una persona que llama cuando se rechaza la llamada.
  - **Modo de respuesta**: Permite definir cómo responder llamadas: presionando [ ] o presionando cualquier tecla, o bien configure el dispositivo para que conteste automáticamente después de un período específico (disponible sólo cuando se conectan los auriculares).
  - **Tonos de estado de llamada**: Permite activar o desactivar la conexión, el minutero o los tonos de desconexión de llamada.
  - **Alertas en llamada**: Permite activar o desactivar una alerta durante una llamada.
- **Llamada de voz**:
  - **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
  - **Restricción de llamadas**: Permite bloquear llamadas entrantes o salientes.
  - **Llamada en espera**: Permite recibir una llamada entrante cuando ya tiene una llamada en curso.
  - **Rellamada automática**: Permite definir si se volverá a llamar de forma automática a una llamada que no se conectó.
- **Videollamada**:
  - **Imagen predeterminada**: Permite seleccionar una imagen para mostrar al interlocutor.

- **Video propio en llamada recibida**: Permite definir si se mostrará una imagen en vivo o una imagen predeterminada al interlocutor.
- **Utilizar opciones de fallo de llamada**: Permite seleccionar si se volverá a intentar una llamada de voz cuando no se puede conectar una videollamada.
- **Pantalla principal**: Permite seleccionar una imagen para exhibir en la pantalla principal.
- **Tamaño de pantalla principal**: Permite configurar el tamaño de la pantalla principal.
- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Restricción de llamadas**: Permite bloquear llamadas entrantes de números específicos.
- **Rellamada automática**: Permite definir si se volverá a llamar de forma automática a una llamada que no se conectó.

• **Llamada ficticia**: Permite personalizar los ajustes de las llamadas ficticias. ► pág. 40

› Mensajes

Personalice los ajustes de las funciones de mensajes:

• **Configuración general**:
- **Guardar una copia**: Permite definir si se guarda una copia de los mensajes.
- **Eliminar por carpeta**: Permite seleccionar una carpeta de mensajes para eliminar.
- **Eliminar automáticamente**: Permite definir si se eliminarán los mensajes automáticamente, o no.
- **Bloquear mensajes**: Permite bloquear mensajes de direcciones específicas y mensajes que contienen asuntos específicos.
- **Repetición de alerta de mensaje**: Permite especificar la frecuencia con la que desea que el dispositivo le alerte de mensajes nuevos.

• **Mensajes de texto**:
- **Compatibilidad de caracteres**: Permite seleccionar un tipo de codificación de caracteres. El uso de la codificación Unicode reducirá el número máximo de caracteres en un mensaje en aproximadamente la mitad.

- **Ruta de respuesta**: Permite a los destinatarios responderle a través de su servidor de mensajes de texto.
- **Solicitar informe de entrega**: Permite definir la red para que le envíe un informe cuando se entregan sus mensajes.
- **Centro de servicio**: Permite escribir la dirección de centro para los mensajes de texto.
- **Guardar en**: Permite seleccionar dónde se guardarán los mensajes de texto nuevos.

• **Mensajes multimedia**:

- **Opciones de envío**:

  Prioridad: Permite definir el nivel de prioridad de los mensajes.

  Caducidad: Permite definir por cuánto tiempo se deberán guardar los mensajes en el servidor de mensajes multimedia.

  Hora de entrega: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se envíen los mensajes.

  Solicitar informe de entrega: Permite enviar una solicitud de informe de entrega junto con el mensaje para que le notifique cuando se entreguen sus mensajes.

  Solicitar informe de lectura: Permite enviar una solicitud de informe de lectura junto con los mensajes para que le notifique cuando se lean sus mensajes.

  Añadir mi tarjeta de presentación: Permite definir si se añade su tarjeta de contacto a los mensajes salientes.

- **Opciones de recepción**:

  Tipo de descarga: Permite definir cómo descargar nuevos mensajes multimedia

  Enviar informe de entrega: Permite definir la red para que le envíe un informe cuando se entregan sus mensajes.

  Enviar informe de lectura: Permite definir que la red informe a los destinatarios cuando usted lea sus mensajes.

  Permitir anónimos: Permite definir si desea recibir mensajes de remitentes desconocidos.

  Permitir pulicidad: Permite definir si desea aceptar mensajes de anuncios publicitarios.

- **Perfiles de mensajes multimedia**: Permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar al enviar o recibir mensajes.
- **Tamaño del mensaje**: Permite seleccionar un tamaño máximo permitido para los mensajes. El tamaño del mensaje disponible puede variar según su región.
- **Ajustar automáticamente el tamaño de la imagen**: Permite definir si se cambia el tamaño de una imagen para añadirla a un mensaje multimedia.
- **Modo de creación**: Permite seleccionar un modo para crear mensajes multimedia. Puede seleccionar crear un mensaje sin importar el tipo de contenido y su tamaño o recibir mensajes de alerta acerca del tipo o el tamaño del contenido.
- **Estilo predeterminado**: Permite definir atributos de mensaje predeterminados, como estilo de fuente, tamaño, color y color de fondo.

• **Mensajes WAP PUSH**:
- **Opciones de recepción**: Permite definir si desea recibir mensajes enviados desde servidores web.
- **Cargando servicio**: Permite definir si desea acceder a la página web del servicio vinculado cuando abre un mensaje push.

• **Canales de información**:
- **Activación**: Permite activar o desactivar la función de mensaje de difusión.
- **Recibiendo canales**: Permite definir si se reciben mensajes de todos los canales o de mis canales.
- **Mis canales**: Permite seleccionar sus canales favoritos.
- **Idioma**: Permite seleccionar los idiomas de los canales de información.

• **Buzón de voz**: Permite escribir el nombre y la dirección central del correo de voz.

• **Mensajes de emergencia**: Permite definir mensajes de emergencia en caso de emergencia. ► pág. 49

› Correo

• **Cuentas de correo**: Permite ver, configurar o eliminar cuentas de correo electrónico.

- **Opciones de envío**:
  - **Cuenta predeterm.:** Permite seleccionar una cuenta de correo electrónico predeterminada. Esta opción aparece sólo cuando tiene dos o más cuentas.
  - **Exchange ActiveSync**: Permite personalizar las opciones de envío de las cuentas Exchange ActiveSync.

    Prioridad: Permite definir el nivel de prioridad de los mensajes.

    Enviarme una copia siempre: Permite definir si se incluye su dirección de correo electrónico a todos los mensajes salientes.

    Añadir firma: Permite definir si se añade su firma a los mensajes salientes.

    Firma: Permite introducir su firma.
  - **Cuentas web**: Permite personalizar los ajustes de las cuentas. Si tiene dos o más cuentas, deberá seleccionar una primero.

    De: Permite escribir su dirección de correo electrónico como la dirección del remitente.

    Prioridad: Permite definir el nivel de prioridad de los mensajes.

    Guardar una copia: Permite definir si se guarda una copia de los mensajes enviados en el servidor.

    Incluir mensaje al responder: Permite definir si se incluye el mensaje original cuando responde un mensaje.

    Reenviar con adjuntos: Permite definir si se incluyen archivos adjuntos cuanto se reenvía un mensaje.

    Solicitar informe de lectura: Permite enviar una solicitud de confirmación de lectura junto con los mensajes para que le notifique cuando se lean sus mensajes.

    Solicitar informe de entrega: Permite enviar una solicitud de informe de entrega junto con los mensajes para que le notifique cuando se entreguen sus mensajes.

    Añadir mi tarjeta de presentación: Permite definir si se añade su tarjeta de contacto a los mensajes salientes.

    Enviarme una copia siempre: Permite definir si se incluye su dirección de correo electrónico a todos los mensajes salientes.

    Añadir firma: Permite definir si se añade su firma a los mensajes salientes.

    Firma: Permite introducir su firma.

- **Opciones de recepción**:
  - **Exchange ActiveSync**: Permite personalizar las opciones de recepciónde las cuentas Exchange ActiveSync.

    Tamaño de correo: Permite seleccionar un tamaño máximo permitido para los mensajes.

    Notificación: Permite definir el dispositivo para que lo notifique acerca de los nuevos mensajes.

    Cargar imágenes remotas: Permite cargar las imágenes incluidas en el cuerpo del correo electrónico.

    Formato de descarga predeterminado: Permite seleccionar un formato de correo electrónico.
  - **Cuentas web**: Permite personalizar las opciones de recepción de otras cuentas web.

    Tamaño de correo: Permite seleccionar un tamaño máximo permitido para los mensajes.

    Opciones de borrado: Permite seleccionar si se eliminan mensajes del dispositivo o del dispositivo y del servidor.

    Enviar informe de lectura: Permite definir que la red informe a los destinatarios cuando usted lea sus mensajes.

    Cargar imágenes remotas: Permite cargar las imágenes incluidas en el cuerpo del correo electrónico.
- **Bloquear correos**: Permite bloquear correos electrónicos de direcciones y personas específicas.
- **Perfiles de correo**: Permite seleccionar un perfil de conexión para utilizar al enviar o recibir mensajes.

Contactos

- **Memoria en uso**: Permite definir si desea guardar los nuevos contactos y desde dónde mostrarlos.
- **Mostrar por**: Permite definir cómo mostrar los nombres de los contactos.
- **Números propios**: Permite guardar y administrar sus propios números.
- **Números de servicio**: Permite llamar al proveedor de servicios para obtener la información que necesita.

Calendario

Personalice los ajustes del calendario:

- **Calendarios**: Permite seleccionar un calendario predeterminado.

- **Sincronización de calendario**: Permite sincronizar un calendario web con el calendario del dispositivo. ► pág. 93
- **Ver por**: Permite definir la vista del calendario predeterminado (mes o día).
- **Día de inicio**: Permite definir qué día debe comenzar la semana (domingo o lunes).

› Navegador

Personalice los ajustes del navegador.

› Reproductor multimedia

Personalice los ajustes para el reproductor multimedia y el reproductor de video:

- **Reproductor de música**: Permite definir las opciones del reproductor de música. ► pág. 75
- **Streaming**: Permite seleccionar un perfil de conexión de red para utilizar en la reproducción de contenidos VOD (Video-On-Demand).

› Samsung Apps

- **Notificación de actualización**: Permite seleccionar una conexión de red (WLAN o red de conmutación de paquetes de datos) para obtener notificaciones de actualización de aplicaciones de Samsung Apps.
- **Perfiles de red**: Permite seleccionar un perfil de conexión de red predefinido por su proveedor de servicios para utilizar Samsung Apps o descargar aplicaciones de Samsung Apps. Si no hay un perfil de conexión predefinido, comuníquese con su proveedor de servicios para conocer los ajustes detallados.

› Configuración de carga de fotos

- **Detalles de carga**: Permite ver los detalles de la última carga.
- **Listas de blogs**: Permite actualizar la lista de sitios web o de blogs.
- **Perfiles de carga de fotos**: Permite seleccionar un perfil de conexión para usar al cargar fotografías.
- **Exención de responsabilidad**: Permite ver el aviso de exención de responsabilidad general.

› Perfiles de redes sociales

Permite seleccionar un perfil de conexión para usar en sitios web de comunidad.

› Configuración de instalación

- **Ubicación de instalación predeterminada**: Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para instalar aplicaciones nuevas.

Seguridad

Acceda y modifique los siguientes ajustes para asegurar el dispositivo y los datos:

- **Bloqueo de teléfono**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo del dispositivo para que solicite una contraseña antes de poder usar el dispositivo.
- **Bloqueo de privacidad**: Permite hacer que varios tipos de datos sean privados. Para acceder a los datos privados, debe introducir la contraseña del teléfono.
- **Rastreador móvil**: Permite activar o desactivar la función de rastreador móvil que ayuda a localizar el teléfono en caso de pérdida o robo. ► pág. 30
- **Cambiar contraseña**: Permite cambiar la contraseña del dispositivo.
- **Bloqueo de SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de SIM para que solicite la contraseña SIM si se cambia la tarjeta SIM o USIM.
- **Bloqueo de PIN**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder usar el teléfono.
- **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN que usa para acceder a los datos de la tarjeta SIM o USIM.
- **Modo de Marcación Fija**: Permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de teléfono de la lista FDN.
- **Cambiar PIN2**: Permite cambiar el PIN2, que se usa para proteger el PIN principal.

Memoria

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar el uso de la memoria del dispositivo:

- **Detalles de tarjeta de memoria**: Cuando se inserta una tarjeta de memoria, permite acceder a los detalles de la misma. También puede formatear la tarjeta de memoria o cambiar su nombre.

  El formateo de la tarjeta de memoria eliminará de forma permanente todos los datos seleccionados de la tarjeta.

- **Almacenamiento predeterminado**: Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar archivos.
- **Estado de memoria**: Permite ver la memoria usada y disponible para varios tipos de archivos.
- **Eliminar memoria del teléfono**: Permite eliminar los datos seleccionados de la memoria del teléfono.

Restablecer

- **Restablecer configuración**: Permite restablecer varios ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Seleccione qué ajustes desea restablecer. Debe introducir la contraseña del dispositivo para restablecer los ajustes.
- **Restablecer**: Permite eliminar todos los datos y restablecer varias configuraciones a los valores de fábrica. Debe introducir la contraseña del dispositivo para restablecer los ajustes.

Acerca del teléfono

- **Información del sistema**: Permite comprobar la cantidad disponible de batería, el uso de CPU y la memoria de almacenamiento. También puede comprobar el número de modelo de su teléfono y las direcciones MAC de Bluetooth y Wi-Fi.
- **DivX(R) VOD**: Permite comprobar sus códigos de registro y de cancelación de registro. Para reproducir videos DivX, deberá registrar su dispositivo con el código del sitio web de DivX.

- **Licencias de origen abierto**: Permite comprobar las licencas de origen abierto de los programas descargados.

Software update

Permite comprobar la actualización de firmware y descargar el nuevo firmware en su dispositivo. Para utilizar este menú, deberá tener una cuenta Samsung.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región.

Aplicaciones de SIM

Permite usar diversos servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicio. Dependiendo de su tarjeta SIM o USIM, este menú puede estar disponible, pero con otro nombre.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

El dispositivo muestra el mensaje "Servicio no disponible" o "Error de red"

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos para PC que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Su dispositivo no responde o presenta errores críticos

Si el dispositivo no responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo responde, pero un programa se ha congelado, cierre el programa utilizando el administrador de tareas. Si su dispositivo está congelado y no responde, mantenga presionado [ ] durante 8 a 10 segundos hasta que el dispositivo se apague automáticamente.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.

- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.

- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.

- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.
- Sostenga el dispositivo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850	0,17	0,35
GSM1900	0,36	0,49
UMTS	0,72	0,55
WLAN	0,09	0,07

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTS8530L).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL' SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS

CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos 114

administrador de tareas 25

ajustes
- aplicación 121
- conectividad 117
- general 120
- hora y fecha 121
- memoria 130
- menú y widgets 121
- modo Fuera de línea 17, 117
- movimiento 120
- pantalla e iluminación 119
- perfiles de sonido 118
- red 118
- restablecer 130
- seguridad 129
- sonido 118

alarmas
- crear 110
- desactivar 110
- detener 110

AllShare 101

ayuda 34

batería
- cargar 12
- instalar 10

bloqueo automático 40

bloqueo del dispositivo 29

Bloqueo de PIN 30

Bluetooth
- activar 96
- buscar y vincular con otros dispositivos 97
- envío de datos 98
- Modo SIM remota 98
- recibir datos 98

brillo, pantalla 29

búsqueda inteligente 116

buzón de voz 47

calculadora 111

calendario
- crear eventos 84
- ver eventos 84

cámara
- capturar videos 62
- personalizar la cámara 60
- personalizar la videocámara 64
- tomar fotografías 55

códigos de acceso 132

conexiones
- Bluetooth 96
- DLNA 101
- GPS 104
- PC 107
- TV 106
- WLAN 99

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 108
- Samsung Kies 108

contactos
- buscar 81
- copiar 83
- crear 81
- crear grupos 83
- crear una tarjeta de presentación 82
- definir números favoritos 82
- recuperar contactos 83

correo
- configurar cuentas 50
- definir perfiles 51
- enviar 51
- ver 52

cronómetro 111

descargas
- juegos Java 80

desembalar 10

desvío de llamadas 41

dispositivo
- ajustes 117
- bloquear 29
- disposición 18
- encendido o apagado 17
- íconos indicadores 20
- panel de atajos 21
- pantalla de inicio 19
- personalización 26
- teclas 19

DLNA
- ver AllShare

duración de llamadas 43

editor de imágenes
- ajustar 69
- aplicar efectos 69
- inserción de funciones visuales 70
- modificar 69

editor de video
- añadir efectos 72
- añadir texto 72
- crear nuevo video 70
- dividir videos 72
- recortar videos 71

fecha y hora, configurar 27

fondo de pantalla 28

fotografías
- ajustar fondo de pantalla 116
- capturar 55

capturar una toma de belleza 58
impresión 115
tomar en detección de sonrisa 58
tomar panorámica 59
tomar por escena 57
tomar una serie 59
tomar una toma antigua 60
ver 67
gira y silencia 120
GPS
actualizar archivos 105
uso de navegación 95
ver ubicación 106
grabadora de voz 86
idioma 120
introducir texto 31
juegos Java
descargar 80
reproducir 80
Lector RSS 92
llamada en espera 42
llamadas
desvío 41
en espera 42
múltiple 38
números internacionales 37
realizar 36
realizar ficticia 40
rechazar 37
responder 36
restricción 42
use opciones durante videollamada 39
utilizar auricular 37
utilizar opciones durante voz 37
ver llamadas perdidas 39
llamadas de voz
realizar 36
responder 36
utilizar opciones 37
llamadas ficticias 40
mensajes
acceder al buzón de voz 47
administrar 48
configurar cuentas de correo electrónico 50
definir perfiles de correo electrónico 51
definir perfiles de MMS 45
enviar correo electrónico 51
enviar mensaje de emergencia 49
enviar multimedia 46
enviar texto 44
usar plantillas 48
ver correo electrónico 52
ver multimedia 46
ver texto 46
mensajes de emergencia 49

mensajes de texto
enviar 44
ver 47
mensajes multimedia
definir perfiles 45
enviar 46
ver 47
modo de número de marcación fija 41
modo FDN 41
Modo salida TV 106
música
buscar 76
reconocimiento 76
reproducir 73
navegador 95
Navegador
consulte navegador web
Navegador móvil Samsung 95
navegador multimedia 67
navegador web
añadir favoritos 90
definir perfiles 88
navegar páginas web 89
nota
crear 85
ver 86
notas de texto 85
notas de voz
grabar 86
reproducir 86
pantalla de menús
acceso 23
añadir 24
organizar 24
pantalla táctil
bloquear 23
usar 21
perfiles de sonido 28
perfil silencioso 28
radio FM
escuchar 77
grabar 78
guardar estaciones 78
rastreador móvil 30
registros 42
reloj mundial 110
reproductor de música
añadir archivos 73
crear listas de reproducción 75
reproducir música 73
reproductor de video 65
restringir llamadas 42
Samsung Kies 108

sincronización
con un servidor de Exchange 52
con un servidor web 93
tareas
crear 85
ver 85
tarjeta de memoria
formatear 16
insertar 14
quitar 15
tarjeta SIM
bloquear 30
instalar 10
tarjeta USIM
bloquear 30
instalar 10
teclado qwerty 31
temporizador 111
tono de llamada
llamada de voz 118
mensaje 119
videollamada 118
tono de tecla
volumen 27
varias tareas 25
videollamadas
realizar 36
responder 36
utilizar opciones 39
videos
capturar 62
capturar videos en cámara
lenta 64
editar 70
reproducir 65, 68
widgets
acceso 26
administrar widgets web 26
WLAN
activar 99
buscar redes y conectarse a
ellas 99
con WPS 100

Especificaciones Eléctricas

Accesorios	Especificaciones
Adaptador de Viaje	Alimentación 100 - 240 V ca 50 - 60 Hz Consumo : 0,15A Salida : 5,0 V cc
Cargador para encendedor de cigarros	Alimentación : 12 V cc Salida : 5,0 V cc
Batería estándar	3,7 V cc / 1,500 mAh
Teléfono	Consumo : 3,7 V cc

Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsungmobile.com**) e instálelo en la PC.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Instalador de Kies**.
3. Con un cable de datos para PC, conecte el dispositivo a la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32890A
Spanish (MEX). 02/2011. Rev. 1.0